



Uživatelská příručka

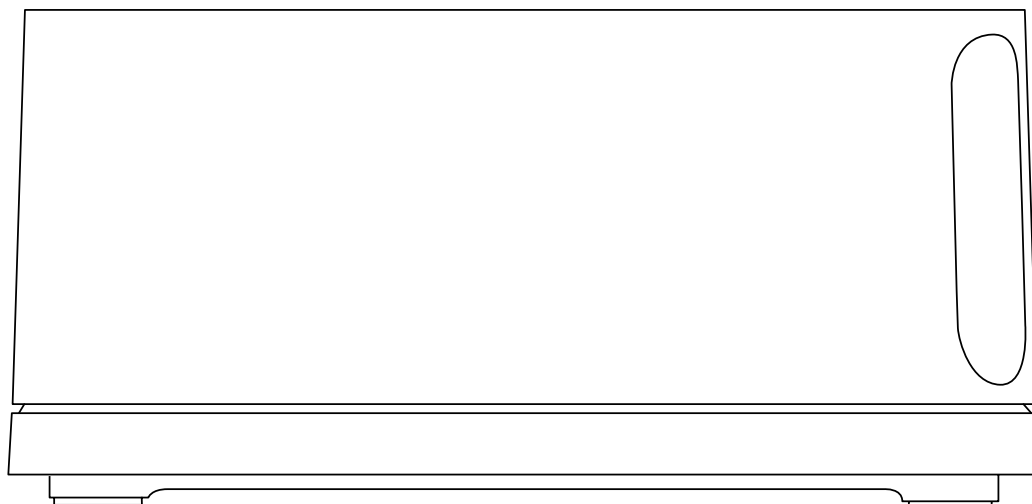

Long Slot Toaster

Model: TA4712-GS

Jacob Jensen

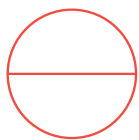


Gratulujeme k vašemu novému výrobku Jacob Jensen®

Jacob Jensen ztělesňuje poctivost a jednoduchost vize našeho zakladatele a zaměřuje se na samotnou podstatu uživatelského zážitku. Váš nový výrobek posouvá hranice každodenních předmětů a spojuje funkci s promyšleným designem.

Tento výrobek je vytvořen na základě našich principů vzdálenosti, blízkosti a dotyku, které odrážejí naše dlouholeté zkušenosti s designem zlepšujícím každodenní život.

Doufáme, že si užijete zážitek na vyšší úrovni.

Pro více informací navštivte jacobjensen.com

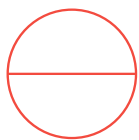


Vyrobeno pro
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Čeština

Přečtěte si tyto pokyny pečlivě
před použitím výrobku. Uchovejte
příručku pro budoucí použití.

1. Bezpečnostní pokyny	5
2. Přehled produktu	7
3. Jak používat svůj Long Slot Toaster	8
3.1 Příprava před prvním použitím	8
3.2 Jak používat svůj Long Slot Toaster.	8
3.3 Speciální funkce.	10
4. Péče a údržba	11
4.1 Čištění	11
4.2 Čištění zásobníku na drobky	11
5. Likvidace	12
6. Spotřeba energie	12

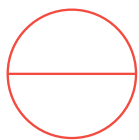


Doporučujeme, abyste si tuto uživatelskou příručku pečlivě přečetli. Obsahuje pokyny, jak správně používat váš nový výrobek a jak udržovat jeho funkčnost při pravidelném používání.

Jacob Jensen a náš partner F&H Group A/S si vyhrazují právo provádět vylepšení za účelem optimalizace uživatelského zážitku bez předchozího upozornění.

Pokyny a ilustrace v této příručce nejsou závazné a mohou být změněny v průběhu vývoje výrobku.


Pro více informací navštivte jacobjensen.com nebo kontaktujte našeho partnera, F&H Group A/S, na info@fh-as.dk

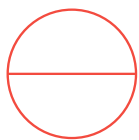

1. Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Návod uschovejte pro budoucí použití.


- Ujistěte se, že napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku toustovače.
- Vnější povrch se může během používání zahřát. Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Šňůru, zástrčku ani toustovač nesmí být ponořeny do vody nebo jiných kapalin – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vždy dohlížejte na používání spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte nebo před čištěním.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou. Vadné části musí být vyměněny výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovaným technikem.
- Dbejte na to, aby šňůra nepřevísela přes okraj stolu nebo pracovní desky a aby nepřišla do kontaktu s horkými povrchy.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy ani do jejich blízkosti, například na plynové či elektrické sporáky, ani do vyhřáté trouby.
- Spotřebič používejte pouze k určenému účelu – k opékání chleba.
- Nevkládejte do toustovače příliš velké potraviny, balíčky z alobalu ani příbory, protože by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Jiná příslušenství mohou způsobit zranění.
- Pokud se chléb zasekne v otvorech, odpojte toustovač od sítě, nechte jej vychladnout a poté chléb opatrně vyjměte.
- Po opečení vyjímejte chléb opatrně, abyste předešli poranění.

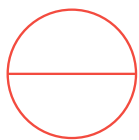

- Spotřebič je vybaven uzemněnou zástrčkou. Ujistěte se, že vaše domácí elektrická síť má správné uzemnění.
- Nepoužívejte toustovač s externím časovačem nebo odděleným dálkovým ovládáním.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody, např. van, umyvadel nebo jiných nádob.
- Zajistěte volné proudění vzduchu kolem toustovače. Nikdy na něj nic nepokládejte.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo poučeny o bezpečném používání.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud jim není více než 8 let a nejsou pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič a šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Buďte si vědomi rizika popálení při opékání malých krajíců chleba (méně než 85 mm). Vyjímejte je opatrně.
- Nepoužívejte toustovač venku.

Toustovač je určen pro použití v domácnosti a v podobných prostředích, jako jsou:

- Kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a na pracovištích
- Zemědělské usedlosti
- Hosty v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích
- Ubytování typu „bed & breakfast“

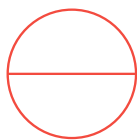

2. Přehled produktu

Tělo


A. Displej

B. Štěrbina na toast

(vložit plátek chleba zde)

C. Zásobník na drobky

(stiskněte pro uvolnění zásobníku pro snadné čištění)

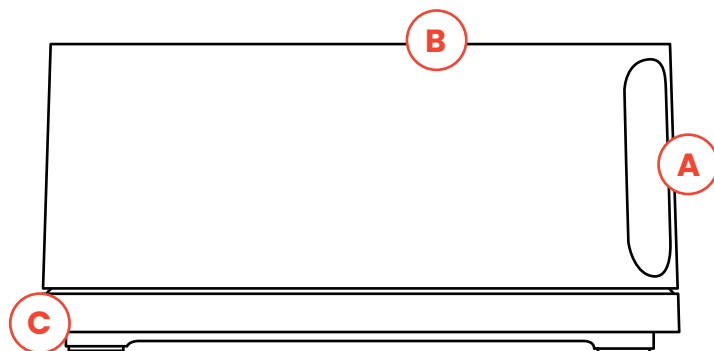

Displej

D. Úroveň opékání

zobrazuje úroveň opékání

E. Nahoru/Dolů

stiskněte pro výběr úrovně opékání od 1 do 7

F. Start

stiskněte pro spuštění procesu opékání

G. Stop

stiskněte pro zastavení opékání.
Chléb se automaticky vysune nahoru

H. Program Bagel

I. Program ohřevu

J. Program rozmrazování


K. Senzor přiblížení

detekuje pohyb a probouzí toustovač z pohotovostního režimu

L. Odpočítávání

zobrazuje zbývajících čas během procesu opékání



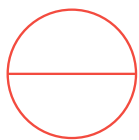

3. Jak používat svůj Long Slot Toaster

3.1 Příprava před prvním použitím


Protože se na povrchu nebo na topném tělese mohou nacházet zbytky oleje či výrobní vrstvy, může při prvním použití vzniknout nepříjemný zápach. To je normální a po několika cyklech zmizí. Doporučujeme spustit Long Slot Toaster dvakrát na úrovni 7, aby se důkladně prohřál a odstranily se všechny výrobní zbytky. Tento postup se musí provést bez chleba.

3.2 Jak používat svůj Long Slot Toaster

Ujistěte se, že zásobník na drobký je před použitím správně umístěn. Po připojení k síti se dotykový displej rozsvítí a toustovač je připraven k použití.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky, aby se toustovač zapnul. Dotykový displej se rozsvítí.
2. Vložte chléb do štěrby na toast.
3. Zvolte úroveň opékání. Pomocí šipek nahoru/dolů na dotykovém displeji vyberte jednu ze 7 úrovní, kde 1 je nejsvětlejší a 7 nejtmaší. Úroveň 3 poskytne zlatavý výsledek.
4. Stiskněte **Start**. Plátek chleba se jemně spustí do toustovače a displej zobrazí zbývajcí čas do dokončení opékání.

Když je proces opékání dokončen, plátek se automaticky vysune pro snadné vyjmutí. Pokud vidíte, že váš chléb dosáhl požadované úrovně opečení, stiskněte **start/stop** pro ukončení opékání.

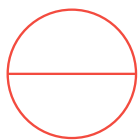


Pokud se mechanismus zasekne:

Pokud zjistíte, že dotykový displej funguje a zobrazuje symboly, ale držák chleba není viditelný nebo se nepohybuje, případně topná tělesa přestanou fungovat, můžete toustovač resetovat. Odpojte jej od elektrické sítě a odstraňte drobky, které zůstaly uvnitř. Poté znovu připojte napájecí kabel a toustovač se automaticky resetuje do nejvyšší polohy.



- Remove all protective packaging before use.
- If smoke occurs, press **Stop** immediately and unplug the toaster.
- Some smoke and odor may occur during initial use. This is normal.

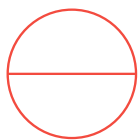

3.3 Speciální funkce

Přednastavené programy

 **Program Bagel:** opeče pouze jednu stranu plátku chleba. Vložte plátek tak, aby strana určená k opečení směřovala k malé ikoně bagelu na horní straně toustovače.

 **Program Ohřev:** poskytuje 30sekundový cyklus k ohřátí chleba, např. pokud nebyl vyjmut po prvním opečení.


 **Program Rozmrazování:** zvolte tuto možnost pro opečení zmraženého plátku chleba.

Pohotovostní režim

Funkce spánku toustovače vypne displej a ovládací panel, když není používán. Senzor přiblížení detekuje pohyb, když se vaše ruka přiblíží, a znovu aktivuje displej.



- Neopékejte potraviny s tekutými přísadami, jako je máslo.
- Před vyjmutím zaseknutého chleba odpojte toustovač od elektrické sítě.
- Při vyjímání chleba se vyhněte poškození vnitřních částí nebo topných těles.
- Používejte štěrbinu pouze pro plátky, které do ní správně pasují.

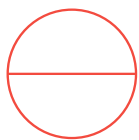

4. Péče a údržba


Pravidelné čištění vašeho Long Slot Toasteru prodlouží jeho životnost.

4.1 Čištění

- Odpojte toustovač od elektrické sítě.
- Nechte jej vychladnout, než otřete vnější povrch měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte k čištění toustovače leštadlo na kovy.
- Stiskněte zásobník na drobky, abyste jej uvolnili a vyjmuli. Při každodenním používání vyprázdněte zásobník jednou týdně.
- Ujistěte se, že je zásobník na drobky před opětovným použitím zcela zasunut.
- Pokud toustovač nepoužíváte nebo jej skladujete, kabel lze navinout pod spodní část spotřebiče.

4.2 Čištění zásobníku na drobky

1. Stiskněte zásobník na drobky, uvolněte jej a vytáhněte pro vyprázdnění. Doporučuje se vyprázdnit jej po každém použití, pokud se nepoužívá denně.
2. Čistěte zásobník na drobky pouze ručně.
3. Před zpětným vložením jej vždy důkladně osušte.
4. Ujistěte se, že zásobník na drobky znovu zacvakne na místo. Nepoužívejte toustovač bez něj.

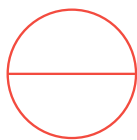


5. Likvidace

Pokud výrobek již nelze používat, musí být zlikvidován odpovědným způsobem a s ohledem na životní prostředí.

- Správná likvidace pomáhá šetřit zdroje a předcházet zdravotním a ekologickým rizikům způsobeným nebezpečnými materiály.
- Elektrická zařízení musí být likvidována jako odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a nesmí být vyhazována do běžného komunálního odpadu.
- Odevzdejte výrobek do vaší místní sběrný nebo recyklačního centra.

6. Spotřeba energie

1. Spotřeba energie při připojení, ale v pohotovostním režimu (černá obrazovka): **0,45 W**
2. Spotřeba energie během opékání při maximálním výkonu: **950 W**

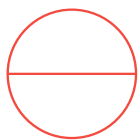


Informace o výrobcí

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody na osobách nebo majetku způsobené:

- Používáním zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno
- Neprovedením přečtení uživatelské příručky
- Zásahem do částí zařízení
- Používáním neoriginálních náhradních dílů
- Nedodržováním bezpečnostních pokynů

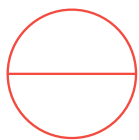

Záruka

Tento výrobek je kryt minimálně 2letou zárukou/reklamační lhůtou od data zakoupení, v souladu s platnými předpisy na ochranu spotřebitele v zemi, kde byl výrobek zakoupen. Záruka se vztahuje na výrobní vady a závady, které nebyly způsobeny nesprávným použitím.

Pro uplatnění záruky kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo výrobce, pokud je to uvedeno v záručních podmínkách.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, nehodami nebo běžným opotřebením.



Tento symbol na výrobku a/nebo v příložených dokumentech znamená, že při likvidaci musí být výrobek považován za elektroodpad (WEEE). Výrobky označené WEEE nesmí být likvidovány společně s běžným komunálním odpadem, ale musí být uchovávány odděleně za účelem zpracování, zpětného získávání a recyklace použitých materiálů. Pro správné zpracování, zpětné získávání a recyklaci odevzdejte veškerý odpad označený WEEE do místního sběrného místa, kde bude převzat bezplatně. Díky správné likvidaci elektroodpadu budou šetřeny cenné zdroje a lze předejít možným negativním dopadům nebezpečných látek na lidské zdraví a životní prostředí.



Tento výrobek je označen značkou CE v souladu s platnou legislativou EU. Označení CE potvrzuje, že výrobek splňuje všechny příslušné požadavky EU na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

Označení CE znamená, že výrobek byl posouzen a testován, aby bylo zajištěno, že jej lze bezpečně používat v zemích EU, a že je v souladu se směrnicemi EU pro elektrická a elektronická zařízení. Pro více informací o konkrétních požadavcích na výrobek kontaktujte výrobce.