



Manual de usuario

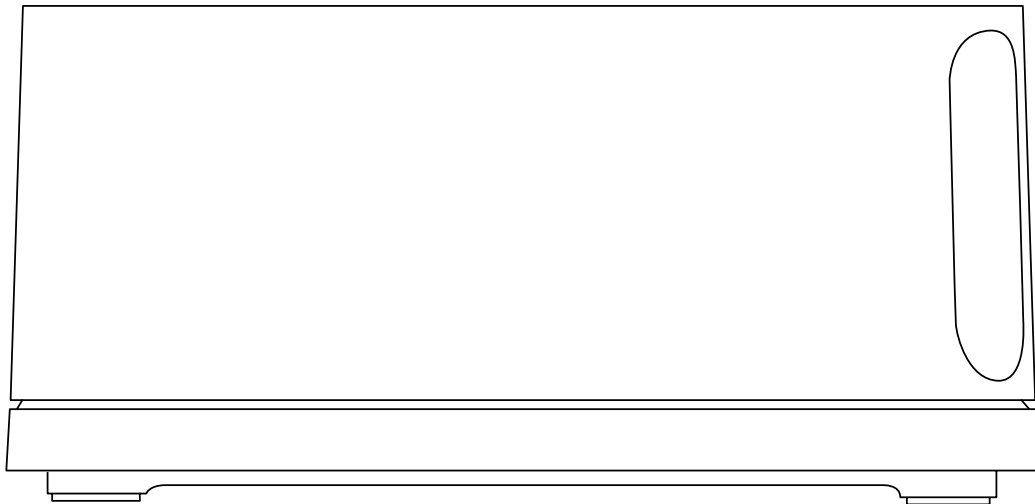

Long Slot Toaster

Modelo: TA4712-GS

Jacob Jensen

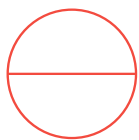


Enhorabuena por su nuevo producto Jacob Jensen®.

Jacob Jensen refleja la honestidad y la sencillez de la visión de nuestro fundador, centrándose en la esencia de la experiencia del producto. Su nueva adquisición amplía los límites de los objetos cotidianos y combina funcionalidad con un diseño con sentido.

Este producto se ha creado sobre la base de nuestros principios de distancia, proximidad y contacto, reflejando nuestra larga tradición de diseño para mejorar la vida cotidiana mediante un diseño reflexivo.

Esperamos que disfrute de una experiencia de nivel superior.

Para más información, visite jacobjensen.com

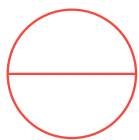


Fabricado para
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Español

Lea atentamente estas instrucciones
antes de utilizar el producto. Conserve
el manual para futuras consultas.

1. Instrucciones de seguridad	5
2. Descripción del producto	7
3. Cómo usar su Long Slot Toaster	8
3.1 Preparación antes del uso	8
3.2 Cómo usar su Long Slot Toaster	8
3.3 Funciones especiales	10
4. Cuidado y mantenimiento	11
4.1 Limpieza	11
Limpieza de la bandeja de migas	11
5. Eliminación	12
6. Consumo de energía	12

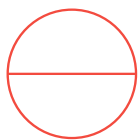


Le recomendamos leer atentamente este manual de usuario. Contiene instrucciones para utilizar correctamente su nuevo producto y mantener su funcionalidad mediante un uso regular.

Jacob Jensen y nuestro socio F&H Group A/S se reservan el derecho de realizar mejoras para optimizar la experiencia del producto sin previo aviso.

Las instrucciones e ilustraciones de este manual no son vinculantes y pueden modificarse a medida que se desarrolla el producto.


Para más información, visite jacobjensen.com o contacte con nuestro socio, F&H Group A/S, en info@fh-as.dk

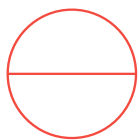

1. Instrucciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto. Conserve este manual para futuras consultas.


- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponda al indicado en la etiqueta del tostador.
- La superficie exterior puede calentarse durante el uso. No toque las superficies calientes.
- El cable, el enchufe o el tostador no deben sumergirse en agua ni en otros líquidos – riesgo de descarga eléctrica.
- Supervise siempre cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- No utilice el aparato con el cable o el enchufe dañados. Las piezas defectuosas deben ser reemplazadas por el fabricante, un taller de servicio autorizado o un técnico cualificado.
- Asegúrese de que el cable no cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de superficies calientes, como quemadores de gas o eléctricos, ni dentro de un horno caliente.
- Utilice el aparato solo para el fin previsto – tostar pan.
- No inserte alimentos demasiado grandes, paquetes de papel de aluminio ni utensilios en el tostador, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante. Otros accesorios pueden causar lesiones.
- Si el pan se queda atascado en las ranuras, desenchufe el tostador, deje que se enfríe y luego retire el pan con cuidado.
- Retire el pan con cuidado después de tostarlo para evitar lesiones.

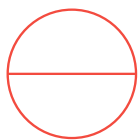

- El aparato está equipado con un enchufe con toma de tierra. Asegúrese de que la instalación eléctrica de su hogar tenga una conexión a tierra adecuada.
- No utilice el tostador con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
- Nunca utilice el aparato cerca del agua, por ejemplo, bañeras, lavabos u otros recipientes.
- Asegure una correcta ventilación alrededor del tostador. Nunca coloque nada encima.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisadas o instruidas sobre el uso seguro.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Tenga en cuenta el riesgo de quemaduras al tostar rebanadas pequeñas de pan (menos de 85 mm). Retírelas con cuidado.
- No utilice el tostador en exteriores.

El tostador está destinado para uso doméstico y en entornos similares, tales como:

- Cocinas de personal en tiendas, oficinas y lugares de trabajo
- Casas de campo
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- Establecimientos tipo “bed & breakfast”

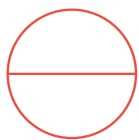

2. Descripción del producto

Cuerpo


A. Pantalla

B. Ranura de tostado

(coloque aquí su rebanada de pan)

C. Bandeja de migas

(presione para soltar la bandeja y facilitar la limpieza)

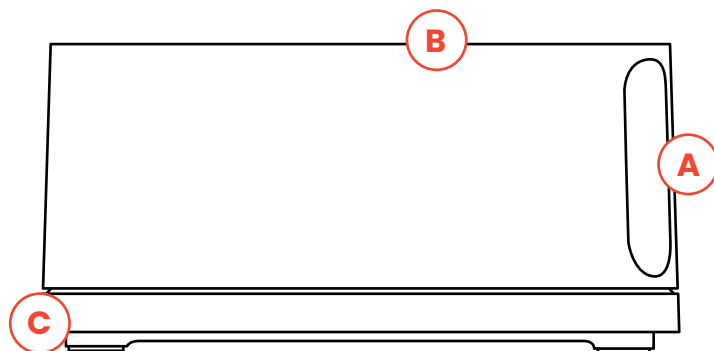

Pantalla

D. Nivel de tostado

muestra el nivel de tostado

E. Arriba/Abajo

pulse para seleccionar el nivel de tostado de 1 a 7

F. Inicio

pulse para iniciar el proceso de tostado

G. Parar

pulse para detener el tostado.
El pan se eleva automáticamente

H. Programa Bagel

I. Programa de recalentamiento

J. Programa de descongelación


K. Sensor de proximidad

detecta movimiento para activar la pantalla desde el modo de espera

L. Cuenta regresiva

muestra el tiempo restante durante el proceso de tostado



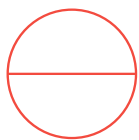

3. Cómo usar su Long Slot Toaster

3.1 Preparación antes del uso


Dado que puede haber restos de aceite o película de la producción en la superficie o en el elemento calefactor, el aparato puede emitir un olor desagradable en el primer uso. Esto es normal y desaparecerá tras algunos ciclos. Recomendamos poner en funcionamiento el Long Slot Toaster dos veces en el nivel 7 para calentarlo completamente y eliminar cualquier residuo de fabricación. Este procedimiento debe realizarse sin pan.

3.2 Cómo usar su Long Slot Toaster

Asegúrese de que la bandeja de migas esté correctamente colocada antes de usar el aparato. Al enchufarlo, la pantalla táctil se iluminará y el tostador estará listo para su uso.

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente para encender el tostador. La pantalla táctil se iluminará.
2. Coloque el pan en la ranura de tostado.
3. Seleccione el nivel de tostado. Elija entre 7 niveles usando las flechas arriba/abajo en la pantalla táctil, donde 1 es el más claro y 7 el más oscuro. El nivel 3 proporcionará un resultado dorado.
4. Pulse **Start**. La rebanada de pan descenderá suavemente en el tostador y la pantalla mostrará el tiempo restante hasta que la tostada esté lista.

Cuando el proceso de tostado finalice, la rebanada se elevará automáticamente para facilitar su extracción. Si ves que tu pan ha alcanzado el nivel de tostado deseado, presiona **start/stop** para finalizar el tostado.

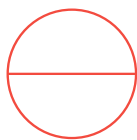


Si el filtro se atasca:

Si observa que la pantalla táctil funciona y muestra símbolos, pero el soporte del pan no es visible o no se mueve, o los elementos calefactores dejan de funcionar, puede reiniciar el tostador. Desenchúfelo de la toma de corriente y retire cualquier miga que haya quedado en el interior. A continuación, vuelva a enchufar el cable de alimentación y el tostador se restablecerá automáticamente a la posición más alta.



- Retire todo el embalaje protector antes de usar.
- Se appare del fumo, premere immediatamente **Stop** e scollegare il tostapane.
- Durante el primer uso puede producirse algo de humo y olor. Esto es normal.

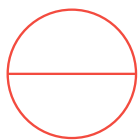

3.3 Funciones especiales

Programas predefinidos

 **Programa Bagel:** tuesta solo un lado de la rebanada de pan. Inserte la rebanada con el lado que desea tostar orientado hacia el pequeño icono de bagel en la parte superior del tostador.

 **Programa Recalentar:** proporciona un ciclo de 30 segundos para recalentar el pan, por ejemplo, si no se retiró después del tostado inicial.


 **Programa Descongelar:** seleccione esta opción para tostar una rebanada de pan congelado.

Modo de espera

La función de reposo del tostador apaga la pantalla y el panel de control cuando no está en uso. Un sensor de proximidad detecta el movimiento cuando su mano se acerca y reactiva la pantalla.



- No tueste alimentos con ingredientes líquidos como mantequilla.
- Desenchufe el aparato antes de retirar pan atascado.
- Evite dañar las partes internas o los elementos calefactores al retirar el pan.
- Utilice la ranura solo para rebanadas que encajen correctamente.

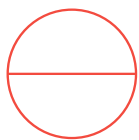

4. Cuidado y mantenimiento


La limpieza regular de su Long Slot Toaster prolonga su vida útil.

4.1 Limpieza

- Desconecte el tostador de la red eléctrica.
- Déjelo enfriar antes de limpiar el exterior con un paño suave.
- No utilice pulidor de metales para limpiar el tostador.
- Presione la bandeja de migas para liberarla y retirarla. Si se utiliza a diario, vacíe la bandeja una vez por semana.
- Asegúrese de que la bandeja de migas esté completamente cerrada antes de volver a usar el aparato.
- Cuando no se utilice o se guarde, el cable puede enrollarse en la parte inferior del tostador.

Limpieza de la bandeja de migas

1. Presione la bandeja de migas para liberarla y extraígalas para vaciarla. Se recomienda vaciarla después de cada uso si no se utiliza a diario.
2. Limpie la bandeja de migas únicamente a mano.
3. Seque siempre bien la bandeja antes de volver a colocarla.
4. Asegúrese de que la bandeja de migas encaje nuevamente en su sitio. No utilice el tostador sin ella.

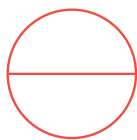


5. Eliminación

Si el producto ya no puede utilizarse, debe desecharse de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente.

- Una correcta eliminación ayuda a conservar los recursos y evita riesgos para la salud y el medio ambiente causados por materiales peligrosos.
- Los equipos eléctricos deben desecharse como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y no con los residuos domésticos.
- Entregue el producto en su punto de reciclaje local.

6. Consumo de energía

1. Consumo de energía cuando está conectado pero en modo de espera (pantalla apagada): **0,45 W**
2. Consumo de energía durante el tostado a máxima potencia: **950 W**

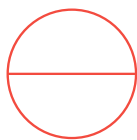


Información del fabricante

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas o bienes causados por:

- El uso del aparato para fines distintos de los previstos
- No leer el manual de usuario
- Manipular las piezas del aparato
- Uso de piezas de repuesto no originales
- No respetar las instrucciones de seguridad

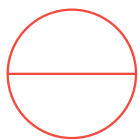

Garantía

Este producto está cubierto por un período mínimo de garantía/reclamación de 2 años a partir de la fecha de compra, de acuerdo con la legislación de protección al consumidor aplicable en el país donde se compró el producto. La garantía cubre defectos de fabricación y fallos que no se deban a un uso incorrecto.

Para reclamar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor donde se compró el producto, o con el fabricante si así se indica en las condiciones de la garantía.

La garantía no cubre los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o desgaste normal.



Este símbolo en un producto y/o en los documentos que lo acompañan indica que debe tratarse como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) cuando vaya a desecharse. Los productos marcados como RAEE no deben mezclarse con los residuos domésticos normales, sino mantenerse separados para su tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje correctos, lleve todos los residuos marcados como RAEE a su punto de recogida local, donde serán aceptados de forma gratuita. Al garantizar la eliminación adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se conservarán valiosos recursos y se podrán prevenir posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente causados por sustancias peligrosas.



Este producto lleva el marcado CE de acuerdo con la legislación europea aplicable. El marcado CE confirma que el producto cumple todos los requisitos pertinentes de salud, seguridad y protección del medioambiente establecidos por la UE.

El marcado CE significa que el producto ha sido evaluado y probado para garantizar su uso seguro en los países de la UE y que cumple las directivas europeas relativas a equipos eléctricos y electrónicos. Póngase en contacto con el fabricante para obtener más información sobre los requisitos específicos del producto.