



Gebruiksaanwijzing

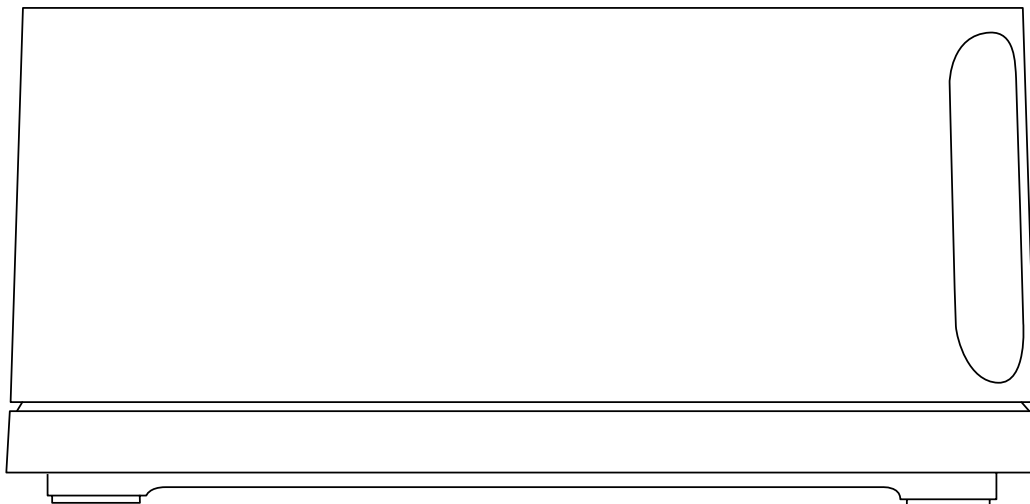

Long Slot Toaster

Model: TA4712-GS

Jacob Jensen

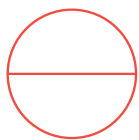


Gefeliciteerd met uw nieuwe Jacob Jensen® product.

Jacob Jensen belichaamt de eerlijkheid en eenvoud van de visie van onze oprichter en richt zich op de essentie van de productervaring. Uw nieuwe aankoop verlegt de grenzen van alledaagse objecten en combineert functionaliteit met betekenisvol design.

Dit product is ontwikkeld op basis van onze principes van afstand, nabijheid en aanraking, en weerspiegelt onze lange ontwerptraditie om het dagelijks leven te verbeteren door doordacht design.

Wij hopen dat u een ervaring op een hoger niveau zult beleven.

Voor meer informatie, bezoek jacobjensen.com

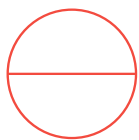


Gefabriceerd voor
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Nederlands

Lees deze instructies zorgvuldig door
voordat u het product gebruikt. Bewaar
de handleiding voor toekomstig gebruik.

1. Veiligheidsinstructies	5
2. Productoverzicht	7
3. Hoe gebruikt u uw Long Slot Toaster	8
3.1 Voorbereiding vóór het eerste gebruik	8
3.2 Hoe gebruikt u uw Long Slot Toaster	8
3.3 Speciale functies	10
4. Onderhoud en verzorging	11
4.1 Reiniging	11
4.2 Reiniging van de kruimellade	11
5. Verwijdering	12
6. Energieverbruik	12

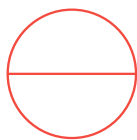


Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Hij bevat instructies over het juiste gebruik van uw nieuwe product en hoe u de functionaliteit ervan door regelmatig gebruik kunt behouden.

Jacob Jensen en onze partner F&H Group A/S behouden zich het recht voor verbeteringen aan te brengen om de productervaring te optimaliseren zonder voorafgaande kennisgeving.

De instructies en illustraties in deze handleiding zijn niet bindend en kunnen worden gewijzigd tijdens de verdere ontwikkeling van het product.


Voor meer informatie, bezoek jacobjensen.com of neem contact op met onze partner, F&H Group A/S, via info@fh-as.dk

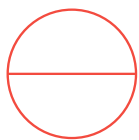

1. Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.


- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning die vermeld staat op het typeplaatje van de toaster.
- Het buitenoppervlak kan tijdens gebruik heet worden. Raak geen hete oppervlakken aan.
- Snoer, stekker of toaster mogen niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld – gevaar voor elektrische schokken.
- Houd het gebruik altijd onder toezicht wanneer kinderen het apparaat gebruiken of in de buurt zijn.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en vóór het reinigen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is. Defecte onderdelen moeten worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicepunt of een gekwalificeerde technicus.
- Zorg dat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangt en geen contact maakt met hete oppervlakken.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van hete oppervlakken, zoals gas- of elektrische kookplaten of in een verwarmde oven.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel – het roosteren van brood.
- Steek geen te grote etenswaren, verpakkingen van folie of bestek in de toaster, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen. Andere accessoires kunnen letsel veroorzaken.
- Als brood vast komt te zitten in de sleuven, trek dan de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat afkoelen en verwijder het brood voorzichtig.

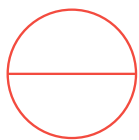

- Haal het brood voorzichtig uit de toaster om verwondingen te voorkomen.
- Het apparaat is uitgerust met een geaarde stekker. Zorg ervoor dat uw elektrische installatie correct is geaard.
- Gebruik de toaster niet met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water, bijvoorbeeld bij badkuipen, wastafels of andere waterreservoirs.
- Zorg voor vrije luchtcirculatie rondom de toaster. Plaats nooit voorwerpen bovenop het apparaat.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Wees voorzichtig met het risico op brandwonden bij het roosteren van kleine sneetjes brood (minder dan 85 mm). Haal ze voorzichtig uit de toaster.
- Gebruik de toaster niet buitenshuis.

De toaster is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare omgevingen, zoals:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en werkomgevingen
- Boerderijen
- Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- Bed & Breakfast-omgevingen

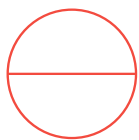

2. Productoverzicht

Behuizing


A. Display

B. Roostersleuf

(Plaats hier uw sneetje brood)

C. Kruimellade

(Druk om de kruimellade los te maken voor eenvoudig reinigen)

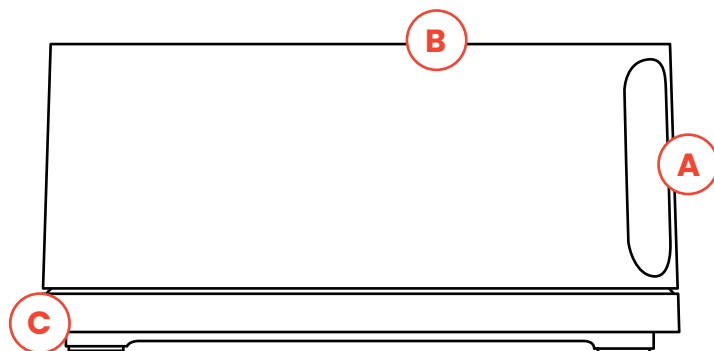

Display

D. Bruiningsniveau

Toont het bruiningsniveau

E. Omhoog/Omlaag

Druk om het bruiningsniveau van 1 tot 7 te selecteren

F. Start

Druk om het roosterproces te starten

G. Stop

Druk om het roosteren te stoppen. Het brood wordt automatisch omhoog gebracht

H. Bagel-programma

I. Opwarmprogramma


J. Ontdooi-programma


K. Naderingssensor

Detecteert beweging om de toaster uit stand-by te halen

L. Afteltimer

Toont de resterende tijd tijdens het roosteren

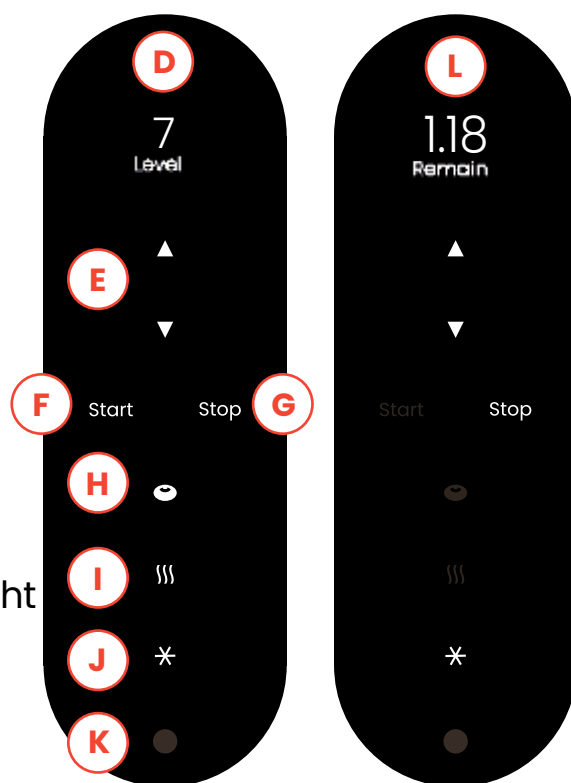

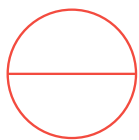

3. Hoe gebruikt u uw Long Slot Toaster

3.1 Voorbereiding vóór het eerste gebruik

Omdat er mogelijk nog resten van olie of productiefilm op het oppervlak of het verwarmingselement aanwezig zijn, kan er bij het eerste gebruik een onaangename geur vrijkomen. Dit is normaal en verdwijnt na enkele cycli. Wij raden aan de broodrooster twee keer op stand 7 te laten draaien om deze volledig door te verhitten en eventuele productieresten te verwijderen. Dit moet zonder brood gebeuren.


3.2 Hoe gebruikt u uw Long Slot Toaster

Zorg dat de kruimellade correct geplaatst is vóór gebruik.

Wanneer het apparaat is aangesloten, licht het touchscreen op en is de toaster klaar voor gebruik.

1. Steek de stekker in het stopcontact om de toaster in te schakelen. Het touchscreen licht op.
2. Plaats het brood in de roostersleuf.
3. Selecteer het bruiningsniveau. Kies tussen 7 niveaus met de omhoog/omlaag pijlen op het touchscreen, waarbij 1 het lichtst is en 7 het donkerst. Niveau 3 geeft een goudbruin resultaat.
4. Druk op **Start**. Het sneetje brood zakt voorzichtig in de toaster en het display toont de resterende tijd tot het roosterproces voltooid is.

Wanneer het roosterproces is voltooid, wordt het sneetje automatisch omhoog gebracht voor eenvoudig uitnemen. Als je ziet dat je brood het gewenste roosteringsniveau heeft bereikt, druk dan op **start/stop** om het roosteren te beëindigen.

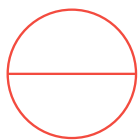


Als het filter vastloopt:

Als u merkt dat het aanraakscherm werkt en symbolen weergeeft, maar de broodhouder niet zichtbaar is of niet beweegt, of dat de verwarmingselementen stoppen met werken, kunt u de broodrooster resetten. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder eventuele kruimels die in de broodrooster vastzitten. Vervolgens kan de voedingskabel opnieuw worden aangesloten en de broodrooster zal automatisch resetten naar de hoogste stand.



- Verwijder alle beschermende verpakkingen vóór gebruik.
- Als er rook ontstaat, druk onmiddellijk op **Stop** en haal de stekker uit het stopcontact.
- Tijdens het eerste gebruik kan er wat rook en geur vrijkomen. Dit is normaal.

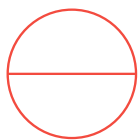

3.3 Speciale functies

Vooraf ingestelde programma's

 **Bagel-programma:** Roostert slechts één kant van het brood. Plaats de snee met de te roosteren zijde naar het kleine bagel-icoontje bovenop de toaster.

 **Opwarmprogramma:** Geeft een cyclus van 30 seconden om brood opnieuw op te warmen, bijvoorbeeld als het niet direct na het eerste roosteren is verwijderd.

 **Ontdooi-programma:** Selecteer dit om een bevroren snee brood te roosteren.


Stand-by modus

De slaapfunctie van de toaster schakelt het display en het bedieningspaneel uit wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Een naderingssensor detecteert beweging wanneer uw hand nadert en activeert het display opnieuw.



- Toast geen voedsel met vloeibare ingrediënten zoals boter.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u vastzittend brood verwijderd.
- Voorkom beschadiging van interne onderdelen of verwarmingselementen bij het verwijderen van brood.
- Gebruik de sleuf alleen voor sneetjes die goed passen.

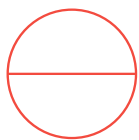

4. Onderhoud en verzorging


Regelmatig schoonmaken van uw Long Slot Toaster verlengt de levensduur.

4.1 Reiniging

- Koppel de toaster los van de stroomvoorziening.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u de buitenkant afneemt met een zachte doek.
- Gebruik geen metaalpoets om de toaster schoon te maken.
- Druk op de kruimellade om deze los te maken en te verwijderen. Bij dagelijks gebruik wordt aanbevolen de kruimellade wekelijks te legen.
- Zorg dat de kruimellade volledig gesloten is vóór hergebruik.
- Wanneer de toaster niet in gebruik is of wordt opgeborgen, kan het snoer onder het apparaat worden opgerold.

4.2 Reiniging van de kruimellade

1. Druk op de kruimellade om deze los te maken en trek hem eruit om te legen. Het is aanbevolen om de lade na elk gebruik te legen als de toaster niet dagelijks wordt gebruikt.
2. Reinig de kruimellade uitsluitend met de hand.
3. Droog de lade altijd grondig voordat u hem terugplaatst.
4. Zorg dat de kruimellade hoorbaar vastklikt in de juiste positie. Gebruik de toaster niet zonder kruimellade.

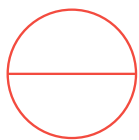


5. Verwijdering

Als het product niet langer kan worden gebruikt, moet het op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier worden weggegooid.

- Correcte verwijdering helpt hulpbronnen te besparen en voorkomt risico's voor de gezondheid en het milieu door gevaarlijke materialen.
- Elektrische apparatuur moet worden afgevoerd als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA / WEEE) en mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.
- Breng het product naar uw plaatselijk recyclagepunt.

6. Energieverbruik

1. Energieverbruik wanneer aangesloten maar in stand-bymodus (zwart scherm): **0,45 W**
2. Energieverbruik tijdens het roosteren op maximaal vermogen: **950 W**

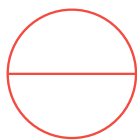


Fabrikant informatie

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan personen of eigendommen veroorzaakt door:

- Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld
- Het niet lezen van de handleiding
- Het manipuleren van onderdelen van het apparaat
- Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen
- Het niet naleven van de veiligheidsinstructies

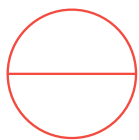

Garantie

Dit product is vanaf de aankoopdatum minimaal 2 jaar gedekt door garantie/recht op reclamatie, in overeenstemming met de toepasselijke consumentenwetgeving in het land waar het product is gekocht. De garantie dekt fabricagefouten en gebreken die niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Om aanspraak te maken op de garantie, neemt u contact op met de verkoper bij wie het product is gekocht, of met de fabrikant indien dit is vermeld in de garantievoorwaarden.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen of normale slijtage.



Dit symbool op een product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat het, wanneer het wordt weggegooid, moet worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE). Producten die gemarkeerd zijn met het WEEE-symbool mogen niet worden gemengd met gewoon huishoudelijk afval, maar moeten apart worden gehouden voor verwerking, terugwinning en recycling van de gebruikte materialen. Voor een correcte verwerking, terugwinning en recycling dient u al het afval dat gemarkeerd is met het WEEE-symbool in te leveren bij uw plaatselijk inzamelpunt, waar het gratis wordt geaccepteerd. Door correcte verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden waardevolle hulpbronnen bespaard en kunnen mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu door gevaarlijke stoffen worden voorkomen.



Dit product is CE-gemarkeerd in overeenstemming met de toepasselijke EU-wetgeving. De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan alle relevante eisen inzake gezondheid, veiligheid en milieubescherming die door de EU zijn vastgesteld.

De CE-markering betekent dat het product is beoordeeld en getest om te waarborgen dat het veilig kan worden gebruikt binnen de EU-landen en dat het voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over specifieke productvereisten kunt u contact opnemen met de fabrikant.