



# Instrukcja obsługi

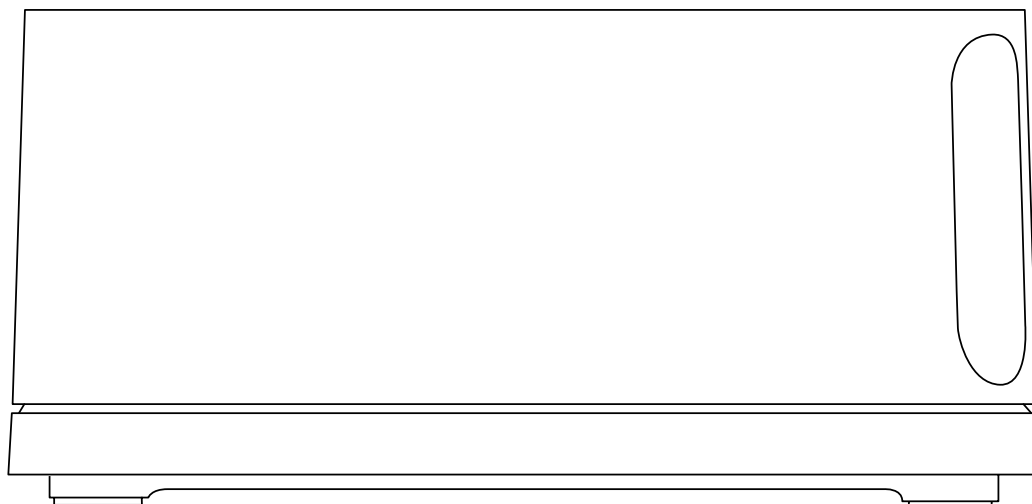

## **Long Slot Toaster**

Model: TA4712-GS

Jacob Jensen

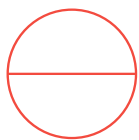


## **Gratulacje z okazji zakupu nowego produktu Jacob Jensen®.**

Jacob Jensen odzwierciedla uczciwość i prostotę wizji naszego założyciela, koncentrując się na istocie doświadczenia produktu. Twój nowy zakup przesuwą granice codziennych przedmiotów i łączy funkcjonalność z przemysłanym designem.

Ten produkt został stworzony w oparciu o nasze zasady dystansu, bliskości i dotyku, odzwierciedlając nasze długie dziedzictwo projektowe, którego celem jest poprawa codziennego życia poprzez przemysłane wzornictwo.

Mamy nadzieję, że doświadczysz wszystkiego na wyższym poziomie.


Więcej informacji znajdziesz na [jacobjensen.com](https://jacobjensen.com)

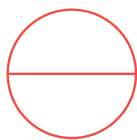

Wyprodukowano dla  
F&H Group A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Denmark

Przed użyciem produktu należy dokładnie  
przeczytać niniejszą instrukcję.  
Zachowaj ją do przyszłego użytku.

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>1. Instrukcje bezpieczeństwa</b>    | 5  |
| <b>2. Przegląd produktu</b>            | 7  |
| <b>3. Jak używać Long Slot Toaster</b> | 8  |
| 3.1 Przygotowanie przed użyciem        | 8  |
| 3.2 Jak używać Long Slot Toaster       | 8  |
| 3.3 Funkcje specjalne                  | 10 |
| <b>4. Konserwacja i pielęgnacja</b>    | 11 |
| 4.1 Czyszczenie                        | 11 |
| 4.2 Czyszczenie tacki na okruchy       | 11 |
| <b>5. Utylizacja</b>                   | 12 |
| <b>6. Zużycie energii</b>              | 12 |

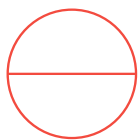


Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Zawiera ona wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania nowego produktu oraz utrzymania jego funkcjonalności podczas regularnego użytkowania.

Jacob Jensen oraz nasz partner F&H Group A/S zastrzegają sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w celu optymalizacji doświadczenia produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Instrukcje i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie są wiążące i mogą ulec zmianie w miarę rozwoju produktu.


Więcej informacji można znaleźć na stronie [jacobjensen.com](http://jacobjensen.com) lub kontaktując się z naszym partnerem, F&H Group A/S, pod adresem [info@fh-as.dk](mailto:info@fh-as.dk)

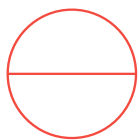

## 1. Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie te instrukcje przed użyciem produktu. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.


- Upewnij się, że napięcie gniazdka odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej tostera.
- Podczas użytkowania powierzchnia zewnętrzna może się nagrzewać. Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Przewód, wtyczka ani toster nie mogą być zanurzane w wodzie ani innych cieczach – ryzyko porażenia prądem.
- Zawsze nadzoruj używanie urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Odłącz toster od zasilania, gdy nie jest używany oraz przed czyszczeniem.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Uszkodzone części muszą być wymienione przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego technika.
- Upewnij się, że przewód nie zwisa poza krawędź stołu czy blatu i nie dotyka gorących powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na ani w pobliżu gorących powierzchni, takich jak palniki gazowe czy elektryczne, ani wewnątrz nagrzanego piekarnika.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – do opiekania chleba.
- Nie wkładaj zbyt dużych produktów spożywczych, paczek z folii ani sztuczków do tostera, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Inne akcesoria mogą spowodować obrażenia.
- Jeśli chleb utknie w szczelinach, odłącz toster od prądu, poczekaj aż ostygnie, a następnie ostrożnie usuń chleb.
- Wyjmuj chleb ostrożnie po opiekaniu, aby uniknąć poparzeń.

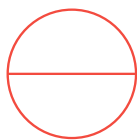

- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z uziemieniem. Upewnij się, że instalacja elektryczna w domu ma prawidłowe uziemienie.
- Nie używaj tostera z zewnętrznym timerem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wody, np. wanny, umywalki czy innych pojemników.
- Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół tostera. Nigdy niczego na nim nie kładź.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub instruktażu dotyczącego bezpiecznego użytkowania.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są pod nadzorem.
- Trzymaj urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- Zwracaj uwagę na ryzyko poparzenia przy opiekaniu małych kromek chleba (poniżej 85 mm). Wyjmuj je ostrożnie.
- Nie używaj tostera na zewnątrz.

**Toster przeznaczony jest do użytku domowego oraz podobnych środowisk, takich jak:**

- Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i miejscach pracy
- Gospodarstwa wiejskie
- Przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania
- Pensjonaty typu „bed & breakfast”

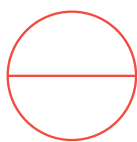

## 2. Przegląd produktu

### Korpus


#### A. Wyświetlacz

#### B. Szczelina do piekania

(umieść tutaj kromkę chleba)

#### C. Tacka na okruchy

(naciśnij, aby wysunąć tackę i ułatwić czyszczenie)

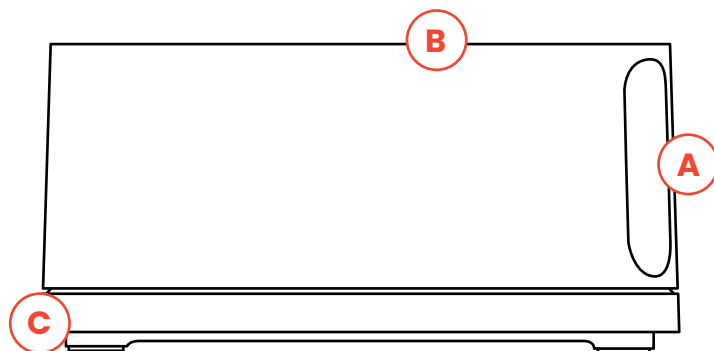

### Wyświetlacz

#### D. Poziom piekania

wyświetla ustawiony poziom piekania

#### E. Góra/Dół

naciśnij, aby wybrać poziom piekania od 1 do 7

#### F. Start

naciśnij, aby rozpocząć proces piekania

#### G. Stop

naciśnij, aby zatrzymać piekanie.  
Chleb zostanie automatycznie podniesiony

#### H. Program Bagel

#### I. Program podgrzewania

#### J. Program rozmrażania


#### K. Czujnik zbliżeniowy

wykrywa ruch, aby wybudzić toster z trybu czuwania

#### L. Licznik czasu

wyświetla pozostały czas podczas procesu piekania



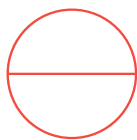

## 3. Jak używać Long Slot Toaster

### 3.1 Przygotowanie przed użyciem


Ponieważ na powierzchni lub elemencie grzejnym mogą znajdować się ślady oleju lub powłoki z produkcji, przy pierwszym użyciu może wydobywać się nieprzyjemny zapach. Jest to normalne i zniknie po kilku cyklach. Zalecamy uruchomienie Long Slot Toaster dwukrotnie na poziomie 7, aby dokładnie go rozgrzać i usunąć wszelkie pozostałości po produkcji. Należy to zrobić bez chleba.

### 3.2 Jak używać Long Slot Toaster

Upewnij się, że tacka na okruchy jest prawidłowo zamocowana przed użyciem. Po podłączeniu do prądu ekran dotykowy zaświeci się i toster będzie gotowy do pracy.

1. Włóż wtyczkę do gniazdka, aby włączyć toster. Ekran dotykowy się podświetli.
2. Włóż chleb do szczeliny opiekania.
3. Wybierz poziom opiekania. Za pomocą strzałek góra/dół na ekranie dotykowym możesz wybrać jeden z 7 poziomów, gdzie 1 to najjaśniejszy, a 7 to najciemniejszy. Poziom 3 zapewnia złocisty efekt.
4. Naciśnij **Start**. Kromka chleba delikatnie opuści się do tosteru, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas do zakończenia opiekania.

Gdy proces opiekania zostanie zakończony, kromka chleba zostanie automatycznie podniesiona, aby ułatwić jej wyjęcie. Jeśli widzisz, że chleb osiągnął pożądany stopień opiekania, naciśnij **start/stop**, aby zakończyć opiekanie.

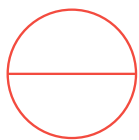


### Jeśli filtr się zablokuje:

Jeśli zauważysz, że ekran dotykowy działa i wyświetla symbole, ale uchwyt na chleb nie jest widoczny lub nie porusza się, albo elementy grzejne przestają działać, możesz zresetować toster. Odłącz go od gniazdka i usuń okruchy znajdujące się wewnątrz. Następnie ponownie podłącz przewód zasilający, a toster automatycznie zresetuje się do najwyższej pozycji.



- Usuń wszystkie elementy opakowania ochronnego przed użyciem.
- Jeśli pojawi się dym, natychmiast naciśnij **Stop** i odłącz toster od prądu.
- Podczas pierwszego użycia może wystąpić niewielka ilość dymu i zapachu. Jest to normalne.

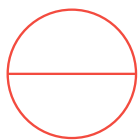

### 3.3 Funkcje specjalne

#### Programy wstępne

 **Program Bagel:** opieka tylko jedną stroną kromki chleba. Włóż kromkę tak, aby strona przeznaczona do opiekania była skierowana w stronę małej ikony bajgla na górze tosterka.

 **Program podgrzewania:** uruchamia 30-sekundowy cykl do podgrzewania chleba, np. jeśli nie został wyjęty po początkowym opiekaniu.


 **Program rozmrażania:** wybierz go, aby opiec zamrożoną kromkę chleba.

#### Tryb czuwania

Funkcja uśpienia tosterka wyłącza wyświetlacz i panel sterowania, gdy urządzenie nie jest używane. Czujnik zbliżeniowy wykrywa ruch, gdy zbliżasz rękę, i ponownie aktywuje wyświetlacz.



- Nie opiekaj żywności z płynnymi składnikami, takimi jak masło.
- Odłącz toster od zasilania przed wyjęciem zaklinowanej kromki chleba.
- Podczas wyjmowania chleba unikaj uszkodzenia wewnętrznych części lub elementów grzejnych.
- Używaj szczeliny tylko do kromek, które pasują wymiarem.

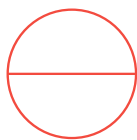

## 4. Konserwacja i pielęgnacja


Regularne czyszczenie Long Slot Toaster wydłuża jego żywotność.

### 4.1 Czyszczenie

- Odłącz toster od zasilania.
- Poczekaj, aż ostygnie, zanim przetrzesz obudowę miękką ściereczką.
- Nie używaj pasty do polerowania metalu do czyszczenia tosteru.
- Naciśnij tackę na okruchy, aby ją zwolnić i wyjąć. W przypadku codziennego użytkowania opróżniaj tackę raz w tygodniu.
- Upewnij się, że tacka na okruchy jest całkowicie zamknięta przed ponownym użyciem.
- Gdy urządzenie nie jest używane lub jest przechowywane, przewód można owinąć pod spodem tosteru.

### 4.2 Czyszczenie tacki na okruchy

1. Naciśnij tackę na okruchy, aby ją zwolnić, a następnie wyjmij i opróżnij. Zaleca się opróżnianie po każdym użyciu, jeśli toster nie jest używany codziennie.
2. Tackę na okruchy czyść wyłącznie ręcznie.
3. Zawsze dokładnie wysusz tackę przed ponownym włożeniem.
4. Upewnij się, że tacka na okruchy zatrzaskuje się z powrotem na miejscu. Nie używaj tosteru bez niej.

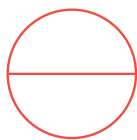


## 5. Utylizacja

Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, należy go zutylizować w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska.

- Prawidłowa utylizacja pomaga oszczędzać zasoby i zapobiega zagrożeniom dla zdrowia i środowiska wynikającym z niebezpiecznych materiałów.
- Sprzęt elektryczny należy utylizować jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), a nie razem z odpadami komunalnymi.
- Oddaj produkt do lokalnego punktu recyklingu.

## 6. Zużycie energii

1. Zużycie energii podczas podłączenia, ale w trybie czuwania (czarny ekran): **0,45 W**
2. Zużycie energii podczas opiekania przy maksymalnej mocy: **950 W**

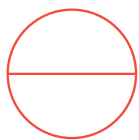


## Informacje o producencie

F&H Group A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Danmark



Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez:

- Używanie urządzenia do celów innych niż zamierzone
- Nieprzeczytanie instrukcji obsługi
- Manipulowanie częściami urządzenia
- Używanie nieoryginalnych części zamiennych
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa

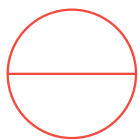

## Gwarancja

Ten produkt objęty jest co najmniej 2-letnią gwarancją/prawem do reklamacji od daty zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów w kraju zakupu. Gwarancja obejmuje wady fabryczne i usterki, które nie wynikają z niewłaściwego użytkowania.

Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, lub z producentem, jeśli jest to określone w warunkach gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami lub normalnym zużyciem.



Symbol umieszczony na produkcie i/lub dołączonych dokumentach oznacza, że po zakończeniu eksploatacji należy go traktować jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE). Produktów oznaczonych symbolem WEEE nie wolno mieszać ze zwykłymi odpadami komunalnymi – muszą być one gromadzone oddzielnie w celu poddania obróbce, odzyskowi i recyklingowi materiałów, z których zostały wykonane.

Aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie, odzysk i recykling, należy oddać wszystkie produkty oznaczone symbolem WEEE do lokalnego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie. Dzięki właściwej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oszczędza się cenne zasoby oraz zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska spowodowanym przez substancje niebezpieczne.



Ten produkt posiada oznakowanie CE zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE. Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia wszystkie istotne wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska określone przez Unię Europejską.

Oznakowanie CE oznacza, że produkt został oceniony i przetestowany, aby zagwarantować, że może być bezpiecznie używany w krajach UE oraz że spełnia wymagania dyrektyw UE dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnych wymagań dla produktu prosimy o kontakt z producentem.