



Bruksanvisning

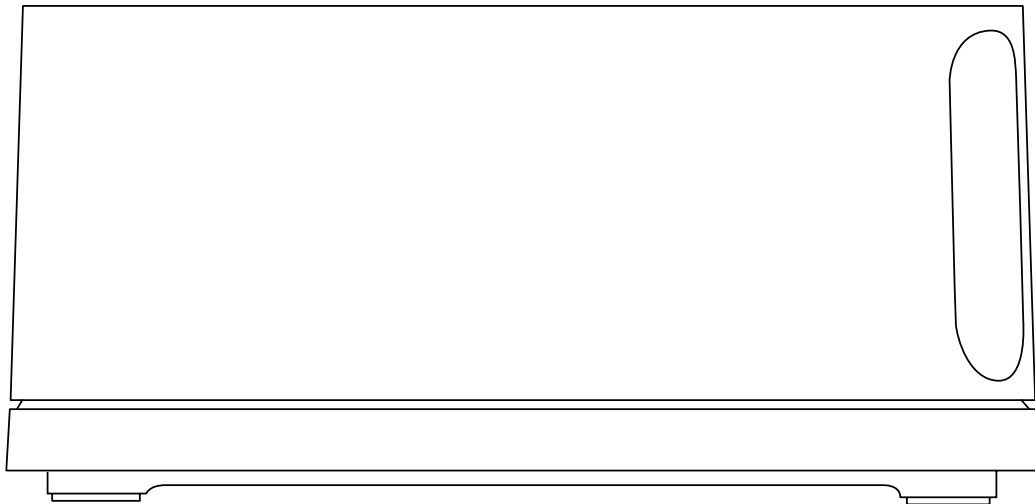

Long Slot Toaster

Modell: TA4712-GS

Jacob Jensen

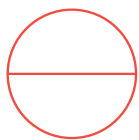


Gratulerar till din nya Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen förkroppsligar ärligheten och enkelheten i vår grundares vision och fokuserar på kärnan i produktupplevelsen. Ditt nya köp flyttar gränserna för vardagliga föremål och kombinerar funktion med meningsfull design.

Denna produkt är skapad utifrån våra principer om avstånd, närhet och beröring och speglar vårt långa designarv att förbättra vardagen genom genomtänkt design.

Vi hoppas att du får en upplevelse på en högre nivå.

För mer information, besök jacobjensen.com

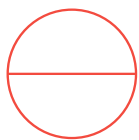


Tillverkad för
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Svenska

Läs dessa instruktioner noggrant
innan du använder produkten.
Spara manualen för framtida bruk.

1. Säkerhetsanvisningar	5
2. Produktöversikt	7
3. Hur du använder din Long Slot Toaster	8
3.1 Förberedelser före användning	8
3.2 Hur du använder din Long Slot Toaster	8
3.3 Specialfunktioner	10
4. Skötsel och underhåll	11
4.1 Rengöring	11
4.2 Rengöring av smulbrickan	11
5. Kassering	12
6. Energiförbrukning	12

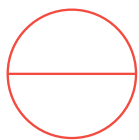


Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant. Den innehåller instruktioner om hur du använder ditt nya köp på rätt sätt och hur du bevarar dess funktionalitet genom regelbunden användning.

Jacob Jensen och vår partner F&H Group A/S förbehåller sig rätten att göra förbättringar för att optimera produktupplevelsen utan föregående meddelande.

Instruktionerna och illustrationerna i denna manual är inte bindande och kan ändras i takt med att produkten utvecklas.


För mer information, besök jacobjensen.com eller kontakta vår partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk

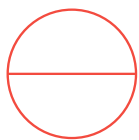

1. Säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara manualen för framtida bruk.


- Kontrollera att vägguttagets spänning motsvarar den spänning som anges på brödrostens märkskylt.
- Den yttre ytan kan bli het under användning. Rör inte vid heta ytor.
- Sladden, kontakten eller brödrosten får inte sänkas ner i vatten eller andra vätskor – risk för elektrisk stöt.
- Ha alltid uppsikt när apparaten används av eller i närheten av barn.
- Dra ur kontakten när apparaten inte används och före rengöring.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad. Defekta delar måste bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en kvalificerad tekniker.
- Se till att sladden inte hänger över kanten på ett bord eller en bänk, eller kommer i kontakt med heta ytor.
- Placera inte apparaten på eller nära heta ytor som gas- eller elspisar eller i en uppvärmd ugn.
- Använd apparaten endast för sitt avsedda syfte – att rosta bröd.
- Stoppa inte in för stora livsmedel, foliepaket eller redskap i brödrosten, då detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Andra tillbehör kan orsaka personskador.
- Om bröd fastnar i rostspåren, dra ur kontakten, låt brödrosten svalna och ta sedan försiktigt bort brödet.
- Ta ut brödet försiktigt efter rostning för att undvika skador.
- Apparaten är utrustad med en jordad kontakt. Kontrollera att din elinstallation har korrekt jordning.

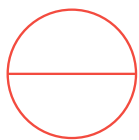

- Använd inte brödrosten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Använd aldrig apparaten nära vatten, t.ex. badkar, handfat eller andra behållare.
- Se till att det finns fri luftcirkulation runt brödrosten. Placera aldrig något ovanpå den.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i säker användning.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och under uppsikt.
- Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Var medveten om risken för brännskador när du rostar små brödsivor (mindre än 85 mm). Ta bort dem med försiktighet.
- Använd inte brödrosten utomhus.

Brödrosten är avsedd för hushållsbruk och liknande miljöer, såsom:

- Personalutrymmen i butiker, kontor och på arbetsplatser
- Bondgårdar
- Av gäster på hotell, motell och andra boendemiljöer
- Boenden av typen "bed & breakfast"

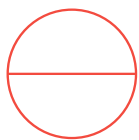

2. Produktöversikt

Kåpa


A. Display

B. Rostningsfack

(placera din brödskiva här)

C. Smulbricka

(tryck för att lossa smulbrickan för enkel rengöring)

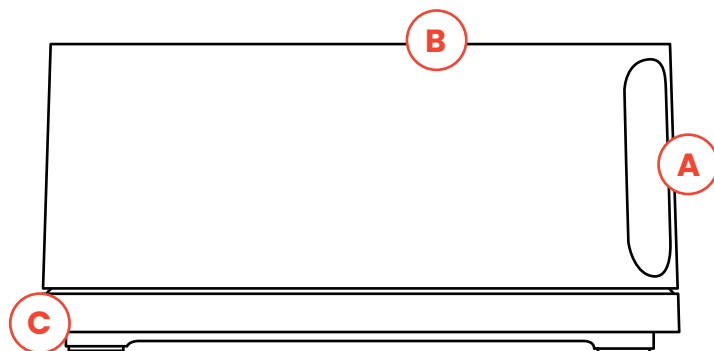

Display

D. Rostningsgrad

visar vald rostningsgrad

E. Upp/Ner

tryck för att välja rostningsgrad 1 till 7

F. Start

tryck för att starta rostningsprocessen

G. Stopp

tryck för att stoppa rostningen.
Brödet lyfts automatiskt upp

H. Bagel-program

I. Upptiningsprogram

J. Upptiningsprogram


K. Närhetssensor

känner av rörelse för att väcka brödrosten från viloläge

L. Nedräkning

visar återstående tid under rostningsprocessen



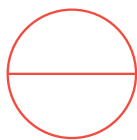

3. Hur du använder din Long Slot Toaster

3.1 Förberedelser före användning

Eftersom det kan finnas spår av olja eller beläggning från tillverkningen på ytan eller värmeelementet kan en obehaglig lukt uppstå vid första användningen. Detta är normalt och försvinner efter några cykler.


Vi rekommenderar att du kör Long Slot Toaster två gånger på nivå 7 för att värma upp den ordentligt och avlägsna eventuella rester från tillverkningen. Detta ska göras utan bröd.

3.2 Hur du använder din Long Slot Toaster

Kontrollera att smulbrickan sitter korrekt på plats före användning. När brödrosten är ansluten till eluttaget tänds pekskärmen och brödrosten är redo att användas.

1. Sätt in kontakten i vägguttaget för att slå på brödrosten. Peksärmen tänds.
2. Placera brödet i rostningsfacket.
3. Välj rostningsgrad. Välj mellan 7 nivåer med pilarna upp/ner på peksärmen, där 1 är ljusast och 7 är mörkast. Nivå 3 ger ett gyllene resultat.
4. Tryck på **Start**. Brödskivan sänks försiktigt ner i brödrosten och på displayen visas återstående tid tills brödet är färdigrostat.

När rostningsprocessen är klar lyfts brödskivan automatiskt upp för enkel borttagning. Om du ser att ditt bröd har nått önskad rostningsnivå, tryck på **start/stop** för att avsluta rostningen.

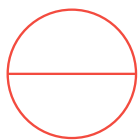


Om filtret fastnar:

Om du märker att pekskärmen fungerar och visar symboler, men att brödljften inte är synlig eller inte rör sig, eller att värmeelementen slutar fungera, kan du återställa brödrosten. Dra ur kontakten ur vägguttaget och ta bort eventuella smulor som fastnat inuti brödrosten. Anslut sedan strömkabeln igen, så återställs brödrosten automatiskt till den högsta positionen.



- Ta bort all skyddande förpackning före användning.
- Om rök uppstår, tryck omedelbart på **Stop** och dra ur brödrosten ur vägguttaget.
- Viss rök och lukt kan förekomma vid första användningen. Detta är normalt.

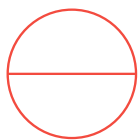

3.3 Specialfunktioner

Förinställda program



Bagel-program: rostar endast ena sidan av brödskivan. Sätt in skivan med den sida som ska rostaras vänd mot den lilla bagel-ikonen på ovansidan av brödrosten.



Återuppvärmningsprogram: ger en 30-sekunders cykel för att värma upp bröd, t.ex. om det inte togs ut efter den första rostningen.




Upptiningsprogram: välj detta för att rosta en fryst brödskiva.

Viloläge

Brödrostens vilofunktion stänger av displayen och kontrollpanelen när den inte används. En närhetssensor känner av rörelse när din hand närmar sig och aktiverar displayen igen.



- Rosta inte livsmedel med flytande ingredienser som smör.
- Dra ur kontakten innan du tar bort fastnat bröd.
- Undvik att skada interna delar eller värmeelement när du tar bort bröd.
- Använd endast facket för brödskivor som passar ordentligt.

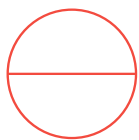

4. Skötsel och underhåll


Regelbunden rengöring av din Long Slot Toaster förlänger dess livslängd.

4.1 Rengöring

- Koppla bort brödrosten från eluttaget.
- Låt den svalna innan du torkar av utsidan med en mjuk trasa.
- Använd inte metallputs för att rengöra brödrosten.
- Tryck på smulbrickan för att lossa och ta ut den. Om brödrosten används dagligen, töm smulbrickan varje vecka.
- Kontrollera att smulbrickan är helt stängd innan du använder brödrosten igen.
- När brödrosten inte används eller ska förvaras kan sladden lindas upp under apparaten.

4.2 Rengöring av smulbrickan

1. Tryck på smulbrickan för att lossa den och dra ut den för att tömma. Det rekommenderas att tömma den efter varje användning om brödrosten inte används dagligen.
2. Rengör smulbrickan endast för hand.
3. Torka alltid brickan noggrant innan du sätter tillbaka den.
4. Kontrollera att smulbrickan klickar på plats igen. Använd inte brödrosten utan den.

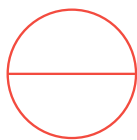


5. Kassering

Om produkten inte längre kan användas ska den kasseras på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till miljön.

- Korrekt kassering hjälper till att spara resurser och förhindrar risker för hälsa och miljö från farliga material.
- Elektrisk utrustning måste kasseras som avfall av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och får inte slängas med hushållsavfall.
- Lämna produkten till din lokala återvinningsstation.

6. Energiförbrukning

1. Energiförbrukning när brödrosten är ansluten men i viloläge (svart skärm): **0,45 W**
2. Energiförbrukning vid rostning på maximal effekt: **950 W**

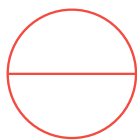


Tillverkarinformation

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer eller egendom som orsakats av:

- Användning av apparaten för andra ändamål än de avsedda
- Underlåtenhet att läsa bruksanvisningen
- Manipulering av delar av apparaten
- Användning av icke-originala reservdelar
- Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna

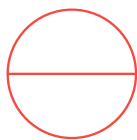

Garanti

Denna produkt omfattas av minst 2 års garanti/reklamationsrätt från inköpsdatum, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning i det land där produkten köptes. Garantin täcker fabrikationsfel och brister som inte orsakats av felaktig användning.

För att göra ett garantianspråk, kontakta den återförsäljare där produkten köptes, eller tillverkaren om det anges i garantivillkoren.

Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, olyckor eller normalt slitage.



Denna symbol på en produkt och/eller de medföljande dokumenten anger att den, när den ska kasseras, ska behandlas som elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Produkter märkta med WEEE får inte blandas med vanligt hushållsavfall utan ska hållas åtskilda för behandling, återvinning och återanvändning av de material som används. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning, vänligen lämna allt WEEE-märkt avfall till din lokala insamlingsstation, där det tas emot kostnadsfritt. Genom att säkerställa korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning sparas värdefulla resurser och potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, orsakade av farliga ämnen, kan förhindras.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med gällande EU-lagstiftning. CE-märkningen bekräftar att produkten uppfyller alla relevanta krav på hälsa, säkerhet och miljöskydd som fastställts av EU.

CE-märkningen innebär att produkten har bedömts och testats för att säkerställa att den kan användas säkert inom EU-länderna och att den uppfyller EU:s direktiv för elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta tillverkaren för mer information om specifika produktkrav.