



Používateľská príručka

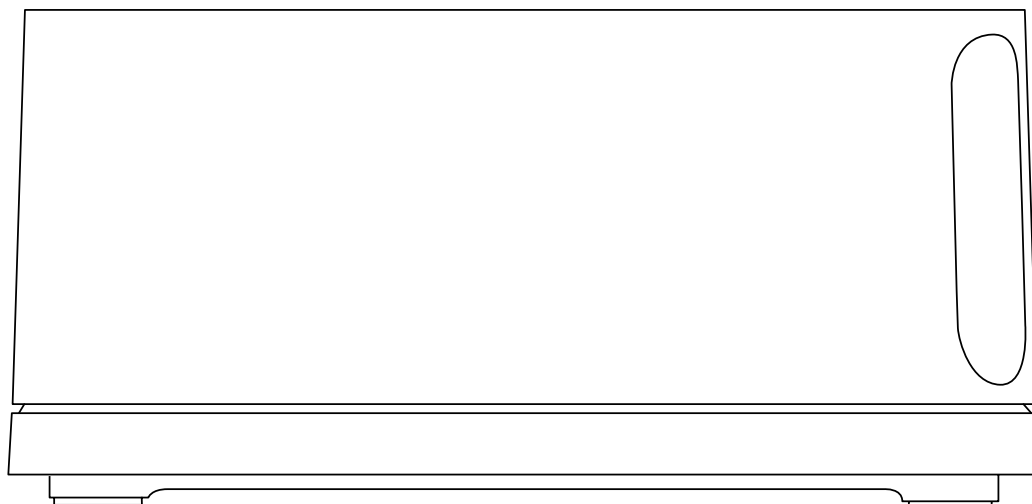

Long Slot Toaster

Model: TA4712-GS

Jacob Jensen

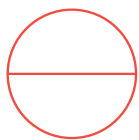


Gratulujeme vám k vášmu novému produktu Jacob Jensen®

Jacob Jensen stelesňuje úprimnosť a jednoduchosť vízie nášho zakladateľa a sústreďuje sa na samotnú podstatu používateľského zážitku. Vaša nová kúpa posúva hranice každodenných predmetov a spája funkciu s premysleným dizajnom.

Tento produkt je vytvorený na základe našich princípov vzdialenosti, blízkosti a dotyku, ktoré odrážajú naše dlhoročné dizajnérske skúsenosti so zlepšovaním každodenného života.

Dúfame, že si užijete zážitok na vyššej úrovni.

Pre viac informácií navštívte jacobjensen.com

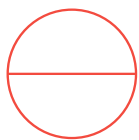


Vyrobené pre
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Slovenčina

Pred použitím výrobku si tieto pokyny
pozorne prečítajte. Príručku si
uschovajte na budúce použitie.

1. Bezpečnostné pokyny	5
2. Prehľad produktu	7
3. Ako používať váš Long Slot Toaster	8
3.1 Príprava pred použitím	8
3.2 Ako používať váš Long Slot Toaster	8
3.3 Špeciálne funkcie	10
4. Údržba a starostlivosť	11
4.1 Čistenie	11
4.2 Čistenie zásuvky na omrvinky	11
5. Likvidácia	12
6. Spotreba energie	12

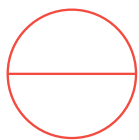


Odporúčame, aby ste si túto používateľskú príručku pozorne prečítali. Obsahuje pokyny, ako správne používať váš nový výrobok a ako udržiavať jeho funkčnosť pri pravidelnom používaní.

Jacob Jensen a náš partner F&H Group A/S si vyhradzuje právo vykonávať vylepšenia s cieľom optimalizovať používateľský zážitok bez predchádzajúceho upozornenia.


Pokyny a ilustrácie v tejto príručke nie sú záväzné a môžu sa meniť podľa toho, ako sa produkt vyvíja.

Pre viac informácií navštívte jacobjensen.com alebo kontaktujte nášho partnera, F&H Group A/S, na info@fh-as.dk

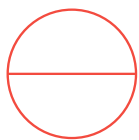

1. Bezpečnostné pokyny


- Pred použitím výrobku si tieto pokyny pozorne prečítajte. Návod si uschovajte pre budúce použitie.
- Uistite sa, že napätie elektrickej zásuvky zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku hriankovača.
- Vonkajší povrch sa môže počas používania zohriať. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Kábel, zástrčka ani hriankovač nesmú byť ponorené do vody alebo iných tekutín – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Vždy dohliadajte na používanie spotrebiča deťmi alebo v ich blízkosti.
- Odpojte spotrebič zo siete, keď sa nepoužíva a pred čistením.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Chybné diely musí vymeniť výrobca, autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaný technik.
- Dbajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo pracovnej dosky a aby sa nedostal do kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Nepokladajte spotrebič na horúce povrchy ani do ich blízkosti, napríklad na plynové alebo elektrické sporáky, ani do vyhriatej rúry.
- Používajte spotrebič iba na určený účel – opekanie chleba.
- Nevkladajte príliš veľké potraviny, balíčky z fólie ani príbory do hriankovača, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom. Iné príslušenstvo môže spôsobiť zranenie.
- Ak sa chlieb zasekne v otvore, odpojte hriankovač zo siete, nechajte ho vychladnúť a potom opatrne vyberte chlieb.
- Chlieb vyberajte opatrne po opekaní, aby ste predišli zraneniu.

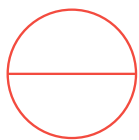

- Spotrebič je vybavený uzemnenou zástrčkou. Uistite sa, že vaša domáca elektrická sieť má správne uzemnenie.
- Nepoužívajte hriankovač s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody, napríklad vaní, umývadiel alebo iných nádob.
- Zabezpečte voľný prietok vzduchu okolo hriankovača. Nikdy naň nič nepokladajte.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Uchovávajte spotrebič a kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Buďte si vedomí rizika popálenia pri opekaní malých krajcov chleba (kratších ako 85 mm). Vyberajte ich opatrne.
- Nepoužívajte hriankovač vo vonkajšom prostredí.

Hriankovač je určený na používanie v domácnosti a podobných prostrediach, ako napríklad:


- Zamestnanecké kuchynky v obchodoch, kanceláriách a na pracoviskách
- Vidiecke domácnosti (farmy)
- Hostami v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- Ubytovanie typu „bed & breakfast“

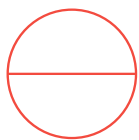

2. Prehľad produktu

Korpus


- A.** Displej
- B.** Otvor na opekánie
(vložíte sem krajec chleba)
- C.** Zásuvka na omrvinky
(stlačte pre vysunutie zásuvky a jednoduché čistenie)

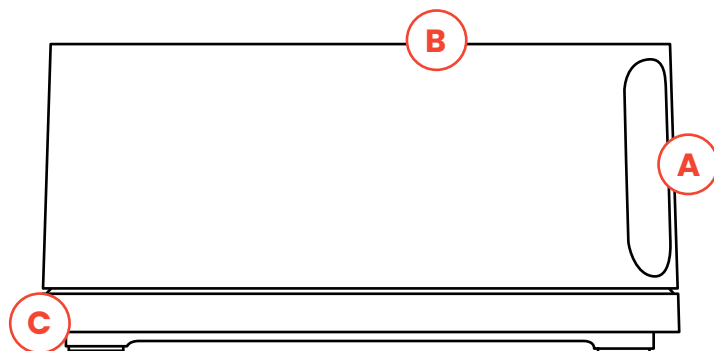

Displej

- D. Úroveň opekania**
zobrazuje zvolenú úroveň opekania
- E. Hore/Dole**
stlačte pre výber úrovne opekania od 1 do 7
- F. Štart**
stlačte pre spustenie procesu opekania
- G. Stop**
stlačte pre zastavenie opekania.
Chlieb sa automaticky zdvihne
- H. Program Bagel**
- I. Program ohrievania**
- J. Program rozmrazovania**
- K. Senzor pohybu**
deteguje pohyb na prebudenie hriankovača z pohotovostného režimu
- L. Odpočítavanie**
zobrazuje zostávajúci čas počas procesu opekania



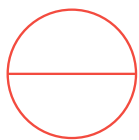

3. Ako používať váš Long Slot Toaster

3.1 Príprava pred použitím


Keďže na povrchu alebo na vykurovacom telese môžu zostať stopy oleja alebo povlaku z výroby, pri prvom použití sa môže objaviť nepríjemný zápach. Je to normálne a po niekoľkých cykloch zmizne. Odporúčame spustiť Long Slot Toaster dvakrát na úrovni 7, aby sa dôkladne prehrial a odstránili sa prípadné zvyšky z výroby. Tento postup sa musí vykonať bez chleba.

3.2 Ako používať váš Long Slot Toaster

Uistite sa, že zásuvka na omrvinky je pred použitím správne umiestnená. Po zapojení do siete sa dotykový displej rozsvieti a hriankovač bude pripravený na použitie.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky, aby ste hriankovač zapli. Dotykový displej sa rozsvieti.
2. Vložte chlieb do otvoru na opekanie.
3. Vyberte úroveň opekania. Pomocou šípok hore/dole na dotykovom displeji si môžete zvoliť medzi 7 úrovňami, kde 1 je najsvetlejšia a 7 najtmavšia. Úroveň 3 poskytne zlatistý výsledok.
4. Stlačte **Štart**. Krajec chleba sa jemne spustí do hriankovača a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas do dokončenia opekania.

Keď sa proces opekania dokončí, krajec sa automaticky zdvihne, aby sa dal ľahko vybrať. Ak vidíte, že váš chlieb dosiahol požadovanú úroveň opekania, stlačte **start/stop**, aby ste ukončili opekanie.

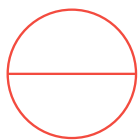


Ak sa filter zasekne:

Ak zistíte, že dotykový displej funguje a zobrazuje symboly, ale držiak na chlieb nie je viditeľný alebo sa nepohybuje, prípadne vykurovacie telesá prestanú fungovať, môžete hriankovač resetovať. Odpojte ho zo zásuvky a odstráňte omrvinky uviaznuté vo vnútri. Potom znova pripojte napájací kábel a hriankovač sa automaticky resetuje do najvyššej polohy.



- Pred použitím odstráňte všetok ochranný obal.
- Ak sa objaví dym, okamžite stlačte **Stop** a odpojte hriankovač zo zásuvky.
- Počas prvého použitia sa môže objaviť mierny dym a zápach. Je to normálne.

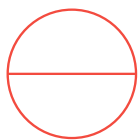

3.3 Špeciálne funkcie

Prednastavené programy



Program Bagel: opečie iba jednu stranu krajca chleba. Vložte krajec tak, aby strana určená na opekanie bola otočená k malej ikone bagelu na hornej strane hriankovača.



Program ohrievania: poskytuje 30-sekundový cyklus na ohriatie chleba, napríklad ak nebol vybratý po prvom opekaní.




Program rozmrazovania: vyberte tento program na opekanie mrazeného krajca chleba.

Pohotovostný režim

Funkcia spánku hriankovača vypne displej a ovládací panel, keď sa nepoužíva. Senzor pohybu zistí priblíženie ruky a znovu aktivuje displej.



- Neopekajte potraviny s tekutými prísadami, ako je maslo.
- Pred vybratím zaseknutého chleba odpojte hriankovač zo siete.
- Pri vyberaní chleba sa vyhnite poškodeniu vnútorných častí alebo vykurovacích telies.
- Otvor používajte iba na krajce chleba, ktoré sa doň správne zmestia.

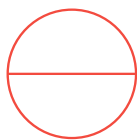

4. Údržba a starostlivosť


Pravidelné čistenie vášho Long Slot Toaster predlžuje jeho životnosť.

4.1 Čistenie

- Odpojte hriankovač od elektrickej siete.
- Pred čistením nechajte vychladnúť a utrite vonkajší povrch mäkkou handričkou.
- Na čistenie hriankovača nepoužívajte leštadlo na kovy.
- Stlačte zásuvku na omrvinky, aby ste ju uvoľnili a vybrali. Pri každodennom používaní ju vyprázdňujte raz týždenne.
- Pred opätovným použitím sa uistite, že zásuvka na omrvinky je úplne zatvorená.
- Keď sa prístroj nepoužíva alebo je uskladnený, kábel je možné navinúť pod hriankovač.

4.2 Čistenie zásuvky na omrvinky

1. Stlačte zásuvku na omrvinky, aby ste ju uvoľnili, a vytiahnite ju na vyprázdnenie. Odporúča sa vyprázdniť ju po každom použití, ak prístroj nepoužívate denne.
2. Zásuvku na omrvinky čistite iba ručne.
3. Zásuvku vždy dôkladne osušte pred opätovným vložením.
4. Uistite sa, že zásuvka na omrvinky zapadne späť na miesto. Hriankovač nesmie byť používaný bez nej.

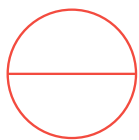


5. Likvidácia

Ak sa výrobok už nedá používať, musí sa zlikvidovať zodpovedne a s ohľadom na životné prostredie.

- Správna likvidácia pomáha šetriť zdroje a predchádzať zdravotným a environmentálnym rizikám spôsobeným nebezpečnými materiálmi.
- Elektrické zariadenia sa musia likvidovať ako elektroodpad (OEEZ) a nesmú sa vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom.
- Odovzdajte výrobok do miestneho zberného dvora alebo recyklačného centra.

6. Spotreba energie

1. Spotreba energie pri zapojení, ale v pohotovostnom režime (čierna obrazovka): **0,45 W**
2. Spotreba energie počas opekania pri maximálnom výkone: **950 W**

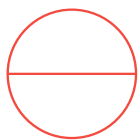


Informácie o výrobcovi

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody na osobách alebo majetku spôsobené:

- Používaním zariadenia na iné účely, než na ktoré je určené
- Neprečítaním používateľskej príručky
- Zásahom do častí zariadenia
- Používaním neoriginálnych náhradných dielov
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov

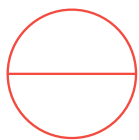

Záruka

Tento výrobok je krytý minimálne 2-ročnou zárukou/reklamačnou dobou od dátumu zakúpenia, v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa v krajine, kde bol výrobok zakúpený. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a poruchy, ktoré neboli spôsobené nesprávnym použitím.

Na uplatnenie záruky kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, alebo výrobcu, ak je to uvedené v záručných podmienkach.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím, nehodami alebo bežným opotrebovaním.



Tento symbol na výrobku a/alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že pri likvidácii sa musí výrobok považovať za elektroodpad (WEEE). Výrobky označené značkou WEEE sa nesmú miešať s bežným komunálnym odpadom, ale musia sa uchovávať oddelene na účely spracovania, zhodnocovania a recyklácie použitých materiálov. Na zabezpečenie správneho spracovania, zhodnocovania a recyklácie odovzdajte všetok odpad označený značkou WEEE do miestneho zberného centra, kde bude prijatý bezplatne. Správnou likvidáciou elektroodpadu sa šetrí cenné zdroje a predchádza sa možným negatívnym vplyvom nebezpečných látok na ľudské zdravie a životné prostredie.



Tento výrobok je označený značkou CE v súlade s platnou legislatívou EÚ. Označenie CE potvrdzuje, že výrobok spĺňa všetky relevantné požiadavky EÚ týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Označenie CE znamená, že výrobok bol posúdený a testovaný, aby sa zabezpečilo, že sa môže bezpečne používať v krajinách EÚ, a že je v súlade so smernicami EÚ pre elektrické a elektronické zariadenia. Pre viac informácií o konkrétnych požiadavkách na výrobok kontaktujte výrobcu.