



Manual do utilizador

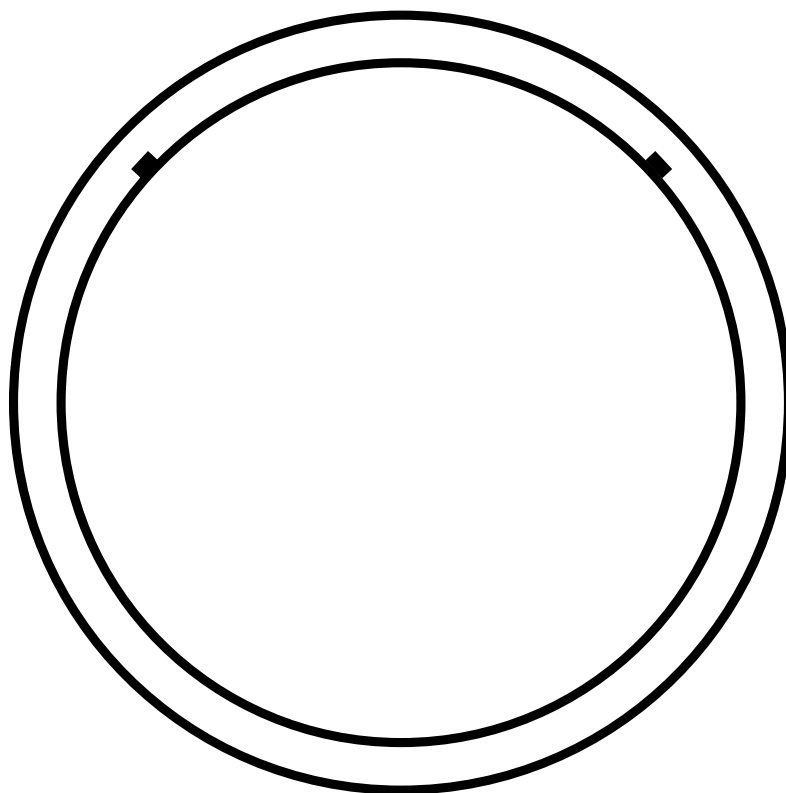

Optical Smoke Alarm

Modelo: LM-107M

Jacob Jensen

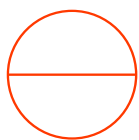

Parabéns pelo seu novo produto Jacob Jensen®

Jacob Jensen representa a honestidade e a simplicidade da visão do nosso fundador, concentrando-se na essência da experiência do produto. A sua nova aquisição ultrapassa os limites dos objetos do dia a dia e combina funcionalidade com um design significativo.

Este produto foi criado com base nos nossos princípios de distância, proximidade e toque, refletindo a nossa longa herança de design que melhora a vida quotidiana através de soluções cuidadosamente pensadas.


Esperamos que desfrute de uma experiência a um nível superior.

Para mais informações, visite jacobjensen.com

Fabricado para
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Leia atentamente estas instruções
antes de utilizar o produto. Guarde
o manual para futuras consultas.

1. Instruções de segurança	5
2. Visão geral do produto	6
3. Como utilizar o detetor de fumo	7
3.1 Ativação	7
3.2 Testar o detetor de fumo	7
3.3 Função de memória	7
3.4 Reposição do alarme	7
4. Localização e instalação	8
4.1 Instalação	8
4.2 Localização recomendada	9
5. Manutenção	10
6. Duração da bateria	10
7. Eliminação	10
8. Especificações técnicas	11

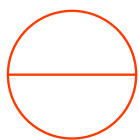


Recomendamos que leia atentamente este manual de utilizador. Ele contém instruções sobre como utilizar corretamente a sua nova aquisição e como manter a sua funcionalidade através de uma utilização regular.

A Jacob Jensen e o nosso parceiro F&H Group A/S reservam-se o direito de efetuar melhorias para otimizar a experiência do produto sem aviso prévio.

As instruções e as ilustrações deste manual não são vinculativas e podem ser alteradas à medida que o produto é desenvolvido.

Para mais informações, visite jacobjensen.com ou contacte o nosso parceiro,


F&H Group A/S, através do endereço info@fh-as.dk

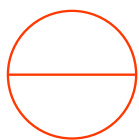

1. Instruções de segurança


Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o produto. Guarde o manual para futuras consultas.


- O detetor de fumo destina-se apenas a uso residencial privado.
- O detetor de fumo possui uma bateria integrada de 3 V que não pode ser substituída. A unidade completa deve ser substituída após 10 anos.
- O detetor de fumo não deve ser pintado. Isto pode impedir o funcionamento adequado do sensor.
- Não instale o detetor de fumo na cozinha, casa de banho ou garagem, pois o vapor, o fumo ou os gases de escape podem provocar falsos alarmes.
- O detetor de fumo deve ser colocado de modo a ser claramente audível nas salas de estar e nos quartos.
- Não desmonte nem tente reparar o produto.
- Mantenha o detetor de fumo limpo – o pó e a sujidade podem reduzir a sua eficácia.

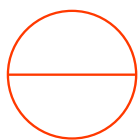

2. Visão geral do produto

1. **Botão Test/Reset** – Utilizado para testar a função e repor o alarme.
2. **LED vermelho e verde** – Indica funcionamento, teste e memória do alarme.
3. **Sirene** – Emite um mínimo de 85 dB quando o alarme é acionado.
4. **Placa de montagem** – Para fixação no teto.

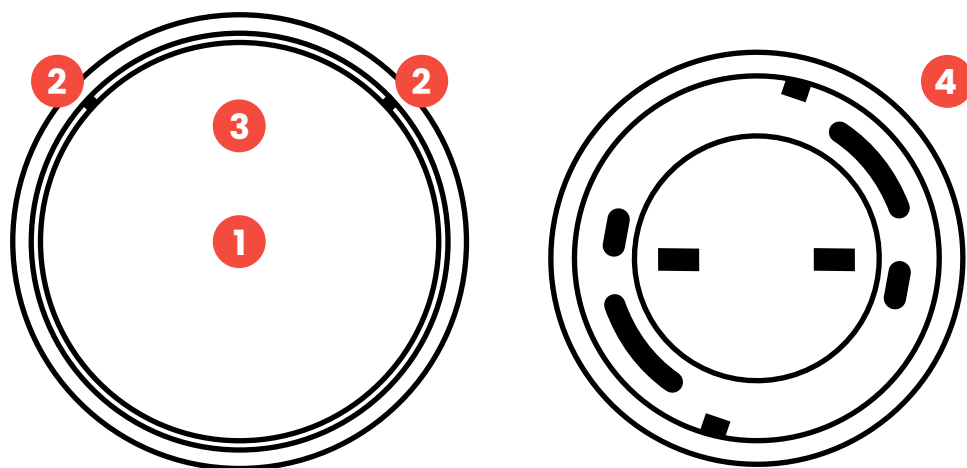


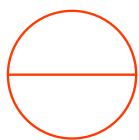

3. Como utilizar o detetor de fumo

3.1 Ativação

- Antes da primeira utilização, mova o pino de ativação vermelho da posição OFF (1) para a posição ON (2).
- Incline o pino para baixo de modo a que fique firmemente bloqueado na ranhura na parte traseira do detetor de fumo. O pino pode ser reutilizado caso seja necessário desativar o alarme, por exemplo, durante uma mudança de casa.

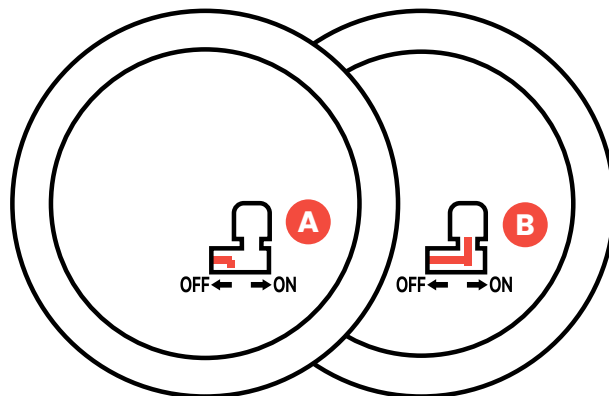

3.2 Testar o detetor de fumo


- Teste sempre o detetor de fumo uma vez por ano e depois de um período de ausência.
- Mantenha premido o botão de teste até que o alarme seja acionado. Quando o botão for libertado, o alarme pode continuar durante até 10 segundos.
- Verifique se o LED vermelho pisca aproximadamente a cada 5 minutos.

3.3 Função de memória

- O LED verde pisca a cada 43 segundos se tiver ocorrido um alarme que não foi repostado.
- A memória é automaticamente repostada após 24 horas ou premindo o botão de teste.

3.4 Reposição do alarme


- Se o alarme for acionado, por exemplo, por vapor ou fumo de cozinha, pode desligá-lo premindo o botão de teste.

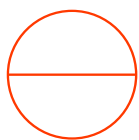


4. Localização e instalação

4.1 Instalação




- Fixe a placa de montagem com parafusos ou fita adesiva de dupla face. Utilize buchas, se necessário.
- O alarme não pode ser colocado na placa até que o pino de ativação tenha sido colocado na posição ON.
- Se a placa de montagem não encaixar corretamente no detetor de fumo, rode o detetor 180°. Desta forma, os dois ganchos trocarão de posição e encaixarão nos orifícios corretos.
- Após a instalação, teste o detetor de fumo conforme descrito na secção 3.2.
- O detetor de fumo não deve ser pintado.

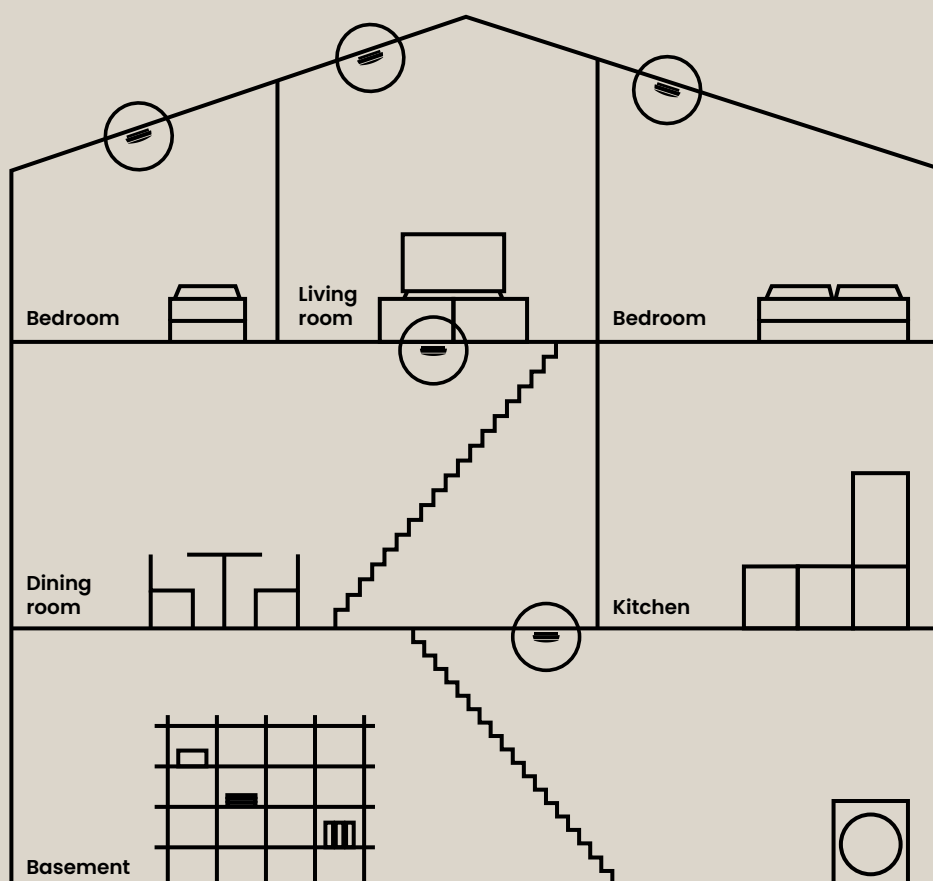


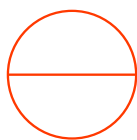

4.2 Localização recomendada

- Instale sempre no teto, a pelo menos 60 cm das paredes e dos cantos.
- Pelo menos um detetor de fumo deve ser colocado entre os quartos e as potenciais fontes de incêndio (cozinha, lavandaria, sala de estar, garagem, etc.).
- Não deve haver mais de 10 metros entre cada detetor de fumo.
- Obtém-se maior segurança instalando detetores em todas as áreas habitacionais.
- Não é recomendado instalar o detetor de fumo no ponto mais alto de um teto inclinado ou num ângulo morto onde o fumo não se acumule. Estas áreas estão indicadas a cinzento na ilustração.

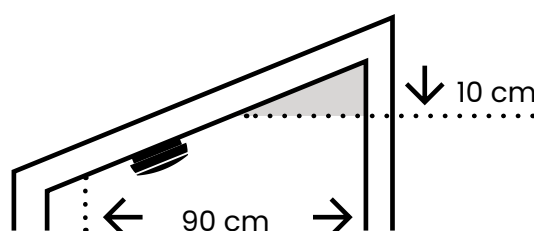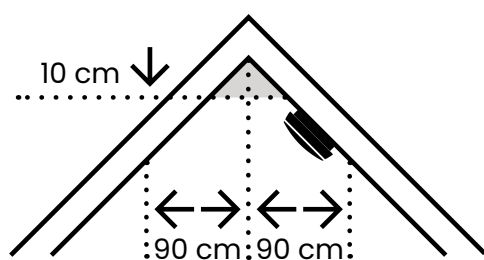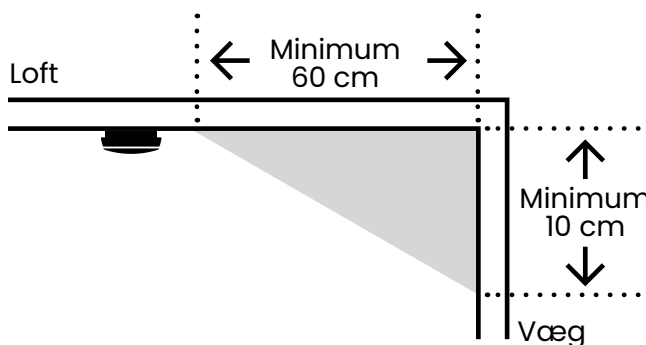

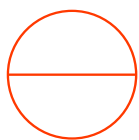

5. Manutenção


- Limpe o detector de fumo uma vez por mês.
- Utilize um aspirador em potência baixa na parte frontal e ao longo das bordas.
- Recomenda-se a utilização de um acessório de escova macia no aspirador.
- Em alternativa, a unidade pode ser limpa com um pano ligeiramente húmido.
- Tenha cuidado para não riscar a superfície.

6. Duração da bateria

- O detector de fumo possui uma bateria integrada de 3 V com uma vida útil de até 10 anos em condições normais de utilização.
- Quando a bateria estiver a aproximar-se do fim da sua vida útil, o alarme emitirá 3 sinais sonoros a cada 43 segundos durante aproximadamente 30 dias.
- A bateria não pode nem deve ser substituída. Todo o detector de fumo deve ser substituído.

7. Eliminação

- Quando a bateria estiver esgotada (após aproximadamente 10 anos), o detector de fumo deve ser eliminado como resíduo eletrónico (WEEE).
- A eliminação correta ajuda a preservar os recursos e a evitar riscos para a saúde e para o ambiente causados por materiais perigosos. Não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.
- Entregue o produto no centro de reciclagem da sua área de residência.

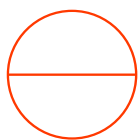


8. Especificações técnicas

- Fonte de alimentação: Bateria de lítio integrada de 3 V
- Duração da bateria: Até 10 anos
- Nível de som: Mínimo de 85 dB a 3 m
- Temperatura de funcionamento: 0 – 45 °C
- Normas: Marcação CE, EN 14604:2005/AC:2008



O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos a pessoas ou bens causados por:


- Utilização do aparelho para fins diferentes dos previstos
- Falta de leitura do manual do utilizador
- Manipulação de partes do aparelho
- Utilização de peças sobressalentes não originais
- Não cumprimento das instruções de segurança

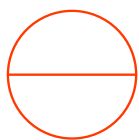

Informações do fabricante

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Testado e aprovado.

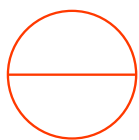

Garantia

Este produto está coberto por um período mínimo de garantia/reclamação de 2 anos a partir da data de compra, de acordo com a legislação de proteção ao consumidor aplicável no país em que o produto foi adquirido. A garantia cobre defeitos de fabrico e falhas não causadas por uso incorreto.

Para reivindicar a garantia, contacte o revendedor onde o produto foi adquirido, ou o fabricante se indicado nos termos da garantia.

A garantia não cobre danos causados por uso incorreto, acidentes ou desgaste normal.



Este símbolo num produto e/ou nos documentos que o acompanham indica que, no momento da sua eliminação, deve ser tratado como Resíduo de Equipamento Elétrico e Eletrónico (WEEE).

Os produtos com marcação WEEE não devem ser misturados com o lixo doméstico normal, mas sim mantidos separados para tratamento, recuperação e reciclagem dos materiais utilizados.

Para garantir o tratamento, a recuperação e a reciclagem corretos, entregue todos os resíduos com marcação WEEE no ponto de recolha local, onde serão aceites gratuitamente.

Ao assegurar a eliminação adequada dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, serão preservados recursos valiosos e evitados possíveis efeitos negativos das substâncias perigosas na saúde humana e no ambiente.



Este produto tem a marcação CE em conformidade com a legislação da UE aplicável. A marcação CE confirma que o produto cumpre todos os requisitos relevantes de saúde, segurança e proteção ambiental estabelecidos pela União Europeia.

A marcação CE significa que o produto foi avaliado e testado para garantir que pode ser utilizado em segurança nos países da UE e que está em conformidade com as diretivas da UE para equipamentos elétricos e eletrónicos.

Para mais informações sobre requisitos específicos do produto, contacte o fabricante.